


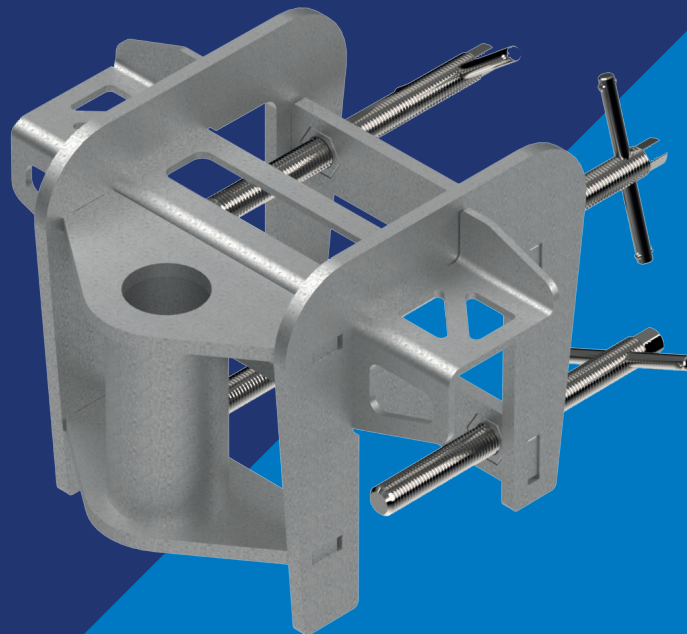

PORTX™ Saddle Mount

▶ Montage- en bedieningshandleiding

REIDLIFTING.COM



> Indice

Juist gebruik 4

Beoogd gebruik
Inspectie voorafgaand aan ingebruikname
Inspectie voorafgaand aan werkzaamheden
Maximale capaciteit
Temperatuurbereik
Opmerkingen voor juist gebruik
Waarschuwing
Toelaatbare rotatie
Valbeveiliging
Aanvullende opmerkingen voor juist gebruik

Valbeveiligingstoepassingen 8

Waarschuwing
Toelaatbare rotatie
PortX Davit
TDAVIT met beugels
TDAVIT met lier

Inspectie en onderhoud 12

Regelmatige inspecties
Onderhoud en reparatie
Opslag en vervoer
Onderhoud en reparatie
Opslag en vervoer

Montage-instructies 14

Afmetingen 16

Kwaliteit en veiligheid 18

Regelgeving, normen en richtlijnen
Accreditaties
Conformité Européenne [CE] en UK Conformity
Assessed [UKCA]
Tests
Taal
Intellectueel-eigendomsrechten op het product

Labels op product 20

Inspectierapport 22

Lichtgewicht. Draagbaar. **Veilig.**

Lees de volgende instructies en opmerkingen zorgvuldig door voordat u het systeem gebruikt of in gebruik neemt.

In de instructies vindt u belangrijke informatie over hoe u het systeem op een veilige en efficiënte manier kunt hanteren en gebruiken, waardoor gevaren worden voorkomen, reparatiekosten en uitvaltijd worden beperkt en de betrouwbaarheid en levensduur van het systeem worden verlengd.

De instructies zijn van toepassing op:

- › Bediening, waaronder voorbereiding, probleemoplossing tijdens gebruik en reiniging
- › Onderhoud, inspectie en reparatie
- › Vervoer

Het is de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om zich te houden aan de gezondheids- en veiligheidsnormen en de wetgeving ter voorkoming van ongevallen die gelden in de respectieve landen en regio's waarin het systeem wordt gebruikt. Het is ook de taak van de gebruiker of bevoegde persoon om ervoor te zorgen dat iedereen die met de apparatuur werkt, de benodigde medische en fysieke capaciteiten heeft. Er moet ook een reddingsplan voorhanden zijn voor het geval zich tijdens de werkzaamheden een noodsituatie voordoet. Dit document moet deel uitmaken van de risicoanalyse en methodeverklaring die voor elk hefwerktuig vereist zijn.

➤ Juiste gebruik

Beoogd gebruik

Dit product is ontworpen, getest en bestemd om te worden gebruikt voor het hijsen van goederen of personen, of om een veiligheidsanker aan te brengen als onderdeel van een persoonlijk valbeveiligingssysteem. Het gebruik van onze producten voor deze toepassingen is in overeenstemming met het ontwerp van de producten, afgezien van inspecties voorafgaand aan gebruik en verplichte inspecties door een bevoegd of gekwalificeerd persoon, zoals bepaald door plaatselijke voorschriften.

Dit product vormt één onderdeel van een hijsstelsel, waarbij het andere onderdeel een REID Lifting Davit is. Alvorens de apparatuur te gebruiken, moeten zowel de montagehandleiding als de gebruikshandleiding worden gelezen.

Hijsen van goederen: Elk product is gemarkeerd met een WLL (Working Load Limit, ofwel het maximale laadvermogen). De WLL is specifiek bedoeld als een maximum voor het hijsen van goederen, materialen en uitrustingen in verband met de veiligheid.

Hijsen van personen: Voor het hijsen van personen geldt dat REID Lifting de WLL met de helft vermindert, waardoor de veiligheidsfactor van het product toeneemt. Wat het hijsen van goederen, materialen en uitrustingen betreft, geeft het element met de laagste nominale waarde van het product altijd de doorslag. Bijbehorende uitrustingen voor het hijsen van personen moeten dienovereenkomstig zijn geclassificeerd. Het is

de verantwoordelijkheid van de werkgever om ervoor te zorgen dat dit het geval is. Een lier moet bijvoorbeeld geschikt zijn voor personen en, waar nodig, voldoen aan de toepasselijke normen en voorschriften in het land van gebruik.

Valbeveiligingsanker: In de meeste gevallen (afhankelijk van de labels en gebruiksaanwijzing van specifieke producten die dit bevestigen) zijn de hijs- en hefproducten van REID getest en voldoen deze aan de vereisten van de normen en voorschriften inzake valbeveiliging, waaronder EN795:2012, waarnaar in onze gebruiksaanwijzing wordt verwezen. De WLL op het product is niet relevant voor de valbeveiligingsnormen en -vereisten, en de gebruiker dient de specifieke paragrafen van de gebruiksaanwijzing te raadplegen voor uitvoerige informatie. Voor EN795 is bijvoorbeeld vereist dat ankers die deel uitmaken van een persoonlijk valbeveiligingssysteem bestand zijn tegen een statische belasting van minimaal 12 kN voor één gebruiker en nog eens 1 kN voor elke extra gebruiker. Bovendien moeten valbeveiligingssystemen een reeks dynamische prestatietests doorstaan. REID Lifting-producten zijn, waar van toepassing, gemarkeerd met de classificatie voor valbeveiliging. Veiligheidsfactoren zullen hoger zijn dan die voor het hijsen en de krachten zullen worden beperkt door het gebruik van persoonlijke valbeveiligingsuitrusting, met inbegrip van lastbegrenzers zoals schokdempers of zelfoprollende veiligheidslijnen die de botskrachten verminderen, meestal tot maximaal 6 kN per gebruiker, zoals wettelijk vereist.

Opmerking: in sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan dezelfde uitrusting te gebruiken voor het hijsen van materialen en als onderdeel van een persoonlijk valbeveiligingssysteem. Sommige werkgevers kunnen er ook de voorkeur aan geven dergelijke apparatuur gescheiden te houden. Indien dit het geval is, raden wij aan de apparatuur dienovereenkomstig te labelen. Controleer de plaatselijke regelgeving bij u alvorens de apparatuur in gebruik te nemen en gebruik de apparatuur dienovereenkomstig.

Van alle gebruikers van dit product wordt verwacht dat zij de nodige medische en fysieke capaciteiten hebben, volledig opgeleid zijn en bekwaam zijn in het veilig monteren en gebruik van dit product. Wij herinneren gebruikers aan de verplichting ervoor te zorgen dat werkzaamheden naar behoren worden gepland, dat risicoanalyses worden uitgevoerd en, waar nodig, dat methodeverklaringen voor de uitvoering van werkzaamheden worden verstrekt.

Indien nodig moet de eigenaar/gebruiker van de apparatuur ervoor zorgen dat een gekwalificeerd persoon is geraadpleegd over de noodzaak van structurele validaties, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot); berekening van opgelegde belastingen voor de veiligheid van grond-, vloer- of dakconstructies tijdens hijs- of hefewerkzaamheden.

Inspectie voorafgaand aan ingebruikname

Elk product moet vóór de eerste ingebruikname door een bevoegd persoon worden geïnspecteerd om er zeker van te zijn dat de constructie veilig is en niet is beschadigd als gevolg van onjuiste montage, vervoer of opslag.

Inspectie voorafgaand aan werkzaamheden

Alvorens met werkzaamheden te beginnen, moeten het gemonteerde product en alle dragende onderdelen worden gecontroleerd op visuele gebreken volgens de inspectiechecklist op pagina 12.

Maximale capaciteit

Goederen hijsen: Dit product is ontworpen om lasten tot de nominale capaciteit te hijsen en te laten zakken. Overschrijd de op het systeem aangegeven capaciteit niet.

Personen hijsen: Bij het hijsen van personen wordt de totale belastingsgrens met de helft verminderd ten gunste van een hogere veiligheidsfactor. Er moet ook rekening worden gehouden met de maximale capaciteit die door de in combinatie met het product gebruikte personenlier/toebehoren wordt toegestaan. Raadpleeg de informatie over serielabels op pagina 20 of neem contact op met uw leverancier als u twijfelt over het systeem.

Temperatuurbereik

Dit product kan worden gebruikt bij droge omgevingstemperaturen tussen -20°C en +55°C (-4°F en 131°F). Raadpleeg uw leverancier in geval van extreme werkomstandigheden. Bij gebruik onder het vriespunt en in natte omstandigheden kunnen de eigenschappen van valstoppers veranderen.

PORTX™ Saddle Mount

Onderdeelcode	Beschrijving	Maximum werkstraal	Goederen hijsen	Personen hijsen
PTXTM0-160	Saddle Mount	1200mm	300kg	150kg

➤ Juiste gebruik

Opmerkingen voor juist gebruik

- Lees deze in combinatie met de gebruiksaanwijzing van de door u gekozen kraan van REID Lifting.
- Wij bevelen voor alle hefwerktuigen het gebruik aan van lastafhankelijke beveiliging of overbelastingsbeveiliging.
- In de risicoanalyse en methodeverklaring moet rekening worden gehouden met alle factoren die tijdens het hijsen een extra belasting op het systeem kunnen uitoefenen.
- Voor alle toepassingen moeten geschikte, voldoende geclassificeerde lieren, takels en beugelplaten worden gebruikt.
- Wees voorzichtig bij het vervoeren en opbergen van het systeem om schade te voorkomen.
- Monteer alleen volgens de instructies (zorg ervoor dat alle bouten en pinnen aanwezig zijn en overeenkomstig de instructies juist zijn gemonteerd).
- Wij raden aan om de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen bij het gebruik van het werktuig.
- Bevestig de takel alleen aan de speciale hefpunten en zorg ervoor dat de takel zodanig wordt bevestigd dat de gebruiker niet wordt blootgesteld aan gevaar door de takel, ketting of last.
- Laat de last niet slingeren.
- Om zijdelings trekken te voorkomen, mag

het laten zakken en hijsen alleen worden uitgevoerd wanneer de lastketting een rechte en verticale lijn vormt tussen de last en het hefbevestigingspunt.

Waarschuwing


- De apparatuur mag niet buiten zijn beperkingen worden gebruikt of voor een ander doel worden gebruikt dan waarvoor deze is bestemd.
- Takel of vervoer geen lasten wanneer er zich personen in de gevarenzone bevinden.
- Sta niet toe dat personen zich onder een hangende last door bewegen.
- Laat een hangende last nooit onbeheerd achter.
- Let op gevaren bij het opzetten/inklappen, zoals beknelling van vingers in draaiende onderdelen.
- Wees altijd bedacht op slechte weersomstandigheden, zoals krachtige wind of windstoten, die extra horizontale belastingen kunnen veroorzaken en de stabiliteit van de constructie in gevaar kunnen brengen. Stop het gebruik als het weer het hijsen bemoeilijkt en demonteer het systeem of bind het vast aan een stevige structuur om te voorkomen dat het omvalt.
- Voorkom dat de last het systeem raakt.
- In geen geval mag het product onder belasting worden verplaatst.
- Hijs geen lading buiten de toegestane werkstraal.

Toelaatbare rotatie

Het toelaatbare werkgebied bij gleufmontage is afhankelijk van de toepassing waarvoor het wordt gebruikt.

Zone [1] is geschikt voor het stoppen van vallen en reddingstoepassingen tot 150 kg en het hijsen van goederen tot 300 kg.

Zone [2] is geschikt voor het hijsen van goederen tot 300 kg en personen tot 150 kg.

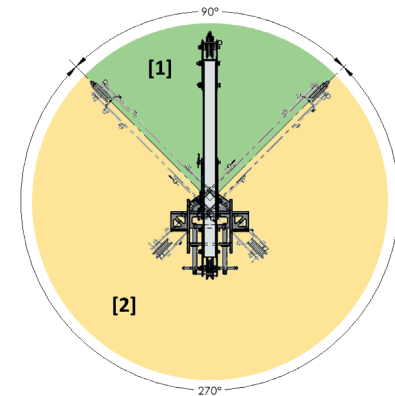

Valbeveiligingstoepassingen

PORTX™
Saddle Mount

Valbeveiliging

Dit hoofdstuk mag niet los worden gelezen van alle andere hoofdstukken in deze handleiding. Lees de hele handleiding voordat u dit product gebruikt.

Valbeveiliging: Dit product is getest en voldoet aan de vereisten van EN795:2012 'Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen – Verankeringsvoorzieningen', afhankelijk van de configuratie van het product en de kraan die wordt gebruikt.

Bij gebruik voor valbeveiliging moet de operator gebruikmaken van een lichaamsharnas en een schokdemper die voldoen aan de desbetreffende nationale normen en voorschriften en die de maximaal toelaatbare kracht (m.a.f.) beperken tot 6 kN.

Elke activiteit waarbij personen omhoog worden gehesen of omlaag worden gebracht, moet goed worden gepland en alle gewichten moeten duidelijk bekend zijn, en het moet duidelijk zijn wat de WLL (het maximale laadvermogen) en de beperkingen van alle onderdelen van het valbeveiligingssysteem zijn.

Raadpleeg bij twijfel over uw systeem de serielabels, de op pagina 19 ingevulde informatie of neem contact op met uw leverancier. Aangepaste versies van het systeem zijn verkrijgbaar, afgestemd op specifieke hijsbehoeften. Deze versies worden aangeduid met een "C" aan het einde van het productnummer op het serielabel dat op elk product is aangebracht.



Het systeem is niet geschikt voor valbeveiligingstoepassingen.



Het systeem is geschikt voor valbeveiligingstoepassingen. Geef het aantal gebruikers op. Maximumgewicht van 150 kg.

Aanvullende opmerkingen voor een juiste werking en waarschuwingen

- Voer voorafgaand aan gebruik altijd een controle van deze apparatuur uit.
- Loop nooit weg van de voetafdruk van het product en begeef u nooit buiten de aangewezen veilige zones terwijl u met het product bent verbonden op een plek waar het risico bestaat dat u valt.
- Bij gebruik van het product als valstop-anker moet u ervoor zorgen dat er voldoende vrije valruimte is bij het werken op hoogte. Een bevoegd persoon moet dit berekenen, rekening houdend met alle onderdelen van het persoonlijke valbeveiligingssysteem.
- Houd altijd rekening met de mogelijke gevolgen van scherpe randen, chemische reagentia,

elektrische geleiding, snijden, schuren, blootstelling aan het weer van alle onderdelen van het valbeveiligingssysteem en de gevolgen van gecombineerde krachten als gevolg van een slingerval.

- Gebruik kranen nooit met een grotere werkstraal dan toegestaan.
- Zorg ervoor dat de structuur waarop het product wordt gemonteerd, vlak is.
- het product blootgesteld is geweest aan een valstop of stootkracht, moet het onmiddellijk buiten gebruik worden gesteld.
- De substraat van de structuur waarop het product wordt geplaatst, moet bestand zijn tegen alle krachten die door het systeem worden doorgegeven wanneer een maximaal moment van 7,2 kN.m bedrijfsbelasting (6kN) wordt gegenereerd. Er moeten veiligheidsfactoren worden toegepast.
- Controleer vóór gebruik altijd dat alle 4 bouten zijn aangehaald tot het juiste aanhaalmoment.
- Controleer vóór gebruik dat de binnenkant van de sok contact maakt met de gleufplaat of -doos.
- Overschrijd nooit het aantal toegestane gebruikers.
- Verstel het product nooit terwijl er iemand aan is verbonden.
- Gebruik alleen aangewezen ankerpunten voor de bevestiging van valbeveiligingsapparatuur.

➤ Valbeveiligingstoepassingen

- Zorg ervoor dat alle onderdelen van het valbeveiligingssysteem die worden gebruikt, compatibel zijn en voldoen aan de vereisten van de toepasselijke normen.
- Bij gebruik van dit product moet er voor aanvang van de werkzaamheden een reddingsplan zijn en moeten gebruikers zijn getraind in de juiste uitvoering van het plan en alle benodigde veiligheidsmiddelen bij de hand hebben.
- Indien de voorschriften dit vereisen, moet elke installatie worden goedgekeurd door een gekwalificeerd persoon.
- Draag altijd de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) bij het installeren, opstellen, ontmantelen en gebruiken van deze apparatuur.
- Verkeerd gebruik van dit product kan leiden tot ernstig letsel of de dood.


Waarschuwing

- Voor valbeveiligingstoepassingen is het maximale gebruikersgewicht 150 kg of het gewicht dat is toegestaan door de uitrusting met de laagste classificatie in het valbeveiligingssysteem.
- Zorg ervoor dat u de tabellen met de maximale kracht voor elk ankerpunt op de overeenkomstige kraan die is geselecteerd voor gebruik met de Porta Base, hebt gelezen en begrepen. Dit varieert (en neemt af) naarmate de werkstraal van de kraan groter wordt.
- Bij gebruik als valbeveiliging mag u slechts één valstopapparaat met elk(e) katrol/katrolwiel gebruiken en moet u ervoor zorgen dat de touwen elkaar nooit kruisen.
- Bij gebruik van het product in combinatie met valbeveiligingsproducten van een andere fabrikant, moet u ervoor zorgen dat u de gebruiksaanwijzing van die producten hebt gelezen om zeker te zijn dat deze geschikt zijn en u de eventuele gebruiksbependingen kent. Gebruik alleen goedgekeurde beugels voor het aansluiten van lieren en zelfoprollende veiligheidslijnen.

Het is van essentieel belang voor de veiligheid dat het product onmiddellijk buiten gebruik wordt genomen en niet opnieuw wordt gebruikt tot dit schriftelijk door een bevoegd persoon is bevestigd, indien;

1. Er twijfel bestaat over de toestand ervan voor veilig gebruik of;
2. Het product is gebruikt om een val te stoppen;
3. Het product voor enig ander doel is gebruikt dan als onderdeel van een persoonlijk valbeveiligingssysteem.

Compatibele krachten voor kraan en valbeveiliging

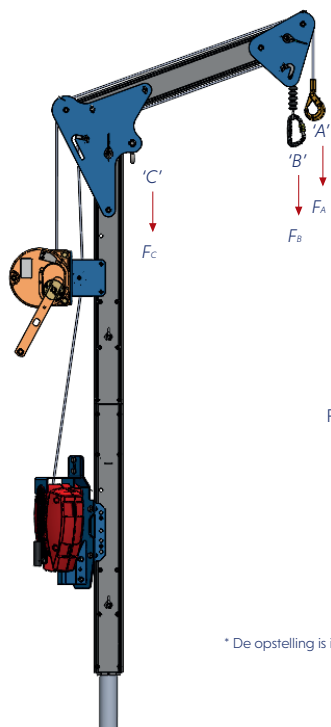

F = Maximale nominale kracht


* De opstelling is indicatief

INFORMATIE OVER VALBEVEILIGINGSSYSTEEM	PORTX™ DAVIT			
	Werkstraal van kraan	Ankerpunt 'A'	Ankerpunt 'B'	Ankerpunt 'C'
PORTX™ Saddle Mount	800 mm	12 kN	12 kN	22.2 kN

Alleen kranen met een werkstraal tot 1200 mm kunnen worden gebruikt met de PORTX™ Saddle Mount

> Valbeveiligingstoepassingen

Compatibele krachten voor kraan en valbeveiliging

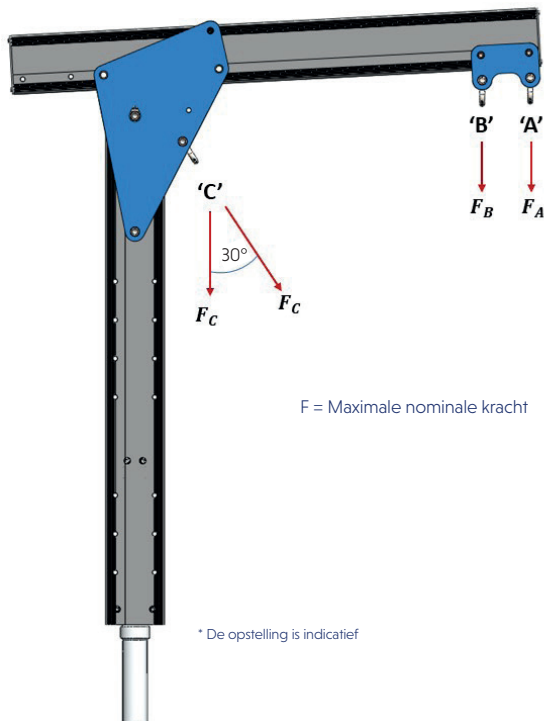


F = Maximale nominale kracht

* De opstelling is indicatief

INFORMATIE OVER VALBEVEILIGINGSSYSTEEM	PORTX [®] DAVIT			
	Werkstraal van kraan	Ankerpunt 'A'	Ankerpunt 'B'	Ankerpunt 'C'
PORTX [®] Saddle Mount	800 mm	22.2 kN	22.2 kN	22.2 kN
	< 1000 mm	15 kN	15 kN	22.2 kN
	< 1200 mm	15 kN	15 kN	22.2 kN

Alleen kranen met een werkstraal tot 1200 mm kunnen worden gebruikt met de PORTX[®] Saddle Mount

Compatibele krachten voor kraan en valbeveiliging

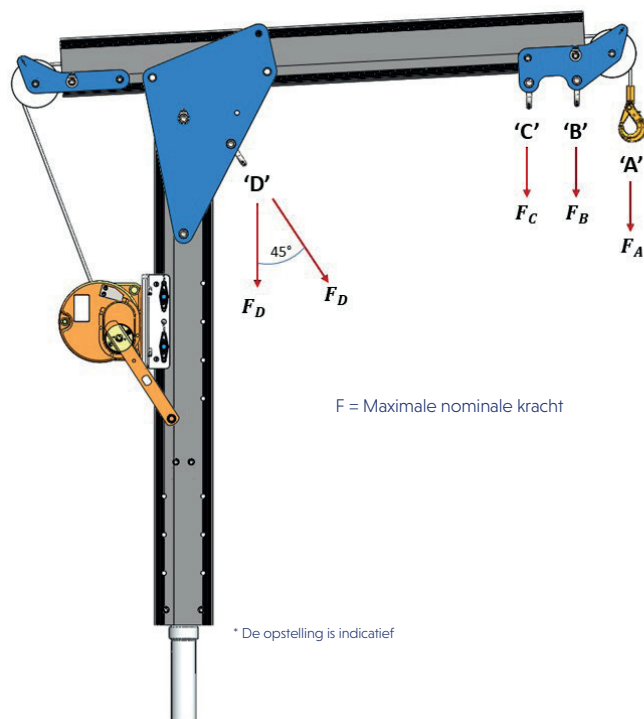

F = Maximale nominale kracht

* De opstelling is indicatief

INFORMATIE OVER VALBEVEILIGINGSSYSTEEM	TDAVIT [Type W]				
	Werkstraal van kraan	Ankerpunt 'A'	Ankerpunt 'B'	Ankerpunt 'C'	Ankerpunt 'D'
PORTX™ Saddle Mount	800 mm	22.2 kN	22.2 kN	22.2 kN	22.2 kN
	< 1000 mm	15 kN	15 kN	15 kN	22.2 kN
	< 1200 mm	15 kN	15 kN	15 kN	22.2 kN

Alleen kranen met een werkstraal tot 1200 mm kunnen worden gebruikt met de PORTX™ Saddle Mount

› Inspectie en onderhoud

De volgende informatie is gebaseerd op de aanbevelingen van REID Lifting en doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te voldoen aan de relevante voorschriften en normen die gelden in de respectieve landen en regio's waarin het systeem wordt gebruikt.

Vóór gebruik moet het product aan de hand van onderstaande controlelijst op zichtbare gebreken worden gecontroleerd:

- › Controleer of alle lasnaden op het systeem vrij zijn van barsten en mankementen.
- › Controleer of alle bouten goed vastzitten en vrij zijn van overmatige corrosie.
- › Zorg ervoor dat de fuseepen voor de kraan volledig in de naaf vastzit voordat u een lading aanbrengt.
- › Controleer of de kraan voldoet aan de bijbehorende montage- en bedieningshandleiding.

Inspecties worden geïnitieerd door de gebruiker. De bovenstaande lijst heeft betrekking op de belangrijkste onderdelen van dit product. Eventuele accessoires en onderdelen van derden moeten worden geïnspecteerd volgens de daarbij bijbehorende instructies.

Regelmatige inspecties

Om ervoor te zorgen dat de constructie van het product in veilige staat blijft, moet het regelmatig door een bevoegd persoon worden geïnspecteerd. Wij raden aan om om de 6 maanden een inspectie uit te voeren voor het hijsen van personen, en om de 12 maanden voor het hijsen van goederen, tenzij plaatselijke regelgeving, ongunstige werkomstandigheden of het gebruiksprofiel en risico een kortere periode noodzakelijk maken. De onderdelen van de systeemconstructie moeten worden gecontroleerd op beschadiging, slijtage, corrosie en andere onregelmatigheden. Het kan nodig zijn om de systeemconstructie te demonteren om dit te doen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan controle op: deuken in de profielen, slijtage of oprekking van de boutgaten, en er moet worden gecontroleerd of de loopkat vrij langs de balk beweegt.

Het wordt aanbevolen om na inspectie of reparatie de datum van de volgende inspectie op het werktuig aan te brengen.

Inspecties worden geïnitieerd door de gebruiker. Voor uitvoerige informatie over inspectie- en testcriteria kunt u terecht bij de technische afdeling van uw leverancier of bij REID Lifting.



Onderhoud en reparatie

Om een goede werking te verzekeren, moet worden voldaan aan de voorwaarden voor inspectie en onderhoud. Indien gebreken worden vastgesteld, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product.

Zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant mogen er geen wijzigingen in of toevoegingen aan de apparatuur worden aangebracht die verder gaan dan het vervangen van standaardonderdelen door een erkende vertegenwoordiger. Noodzakelijke reparaties die tijdens de inspecties aan het licht komen, mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende gespecialiseerde werkplaats met originele reserveonderdelen. Reparaties moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Het verdient aanbeveling de apparatuur schoon en droog te houden. Het wordt aanbevolen het werktuig te reinigen met een spons of doek met warm zeepwater, en het vervolgens af te spoelen en te laten drogen.

Dit product mag alleen worden geassembleerd met behulp van metrische bevestigingsmiddelen van hetzelfde type en dezelfde kwaliteit als die welke door de oorspronkelijke fabrikant zijn geleverd. Doet u dit niet, dan kan dat gevolgen hebben voor de structurele prestaties en stabiliteit van het product. Reid Lifting en zijn wederverkopers kunnen deze reserveonderdelen ter plaatse leveren.

Opslag en vervoer

Houd bij het vervoer van onderdelen rekening met alle aspecten ten aanzien van het handmatig hanteren van onderdelen.


Gooi het product niet neer en leg er geen voorwerpen op.

Plaats onderdelen altijd voorzichtig en veilig op de grond om beschadiging van het werktuig te voorkomen.

Montage-instructies


Houd bij het monteren van de **PORTX™** Saddle Mount rekening met de volgende punten.

Er moeten passende persoonlijke beschermingsmiddelen worden gedragen:
➤ Handschoenen ➤ Beschermend schoeisel ➤ Veiligheidshelm

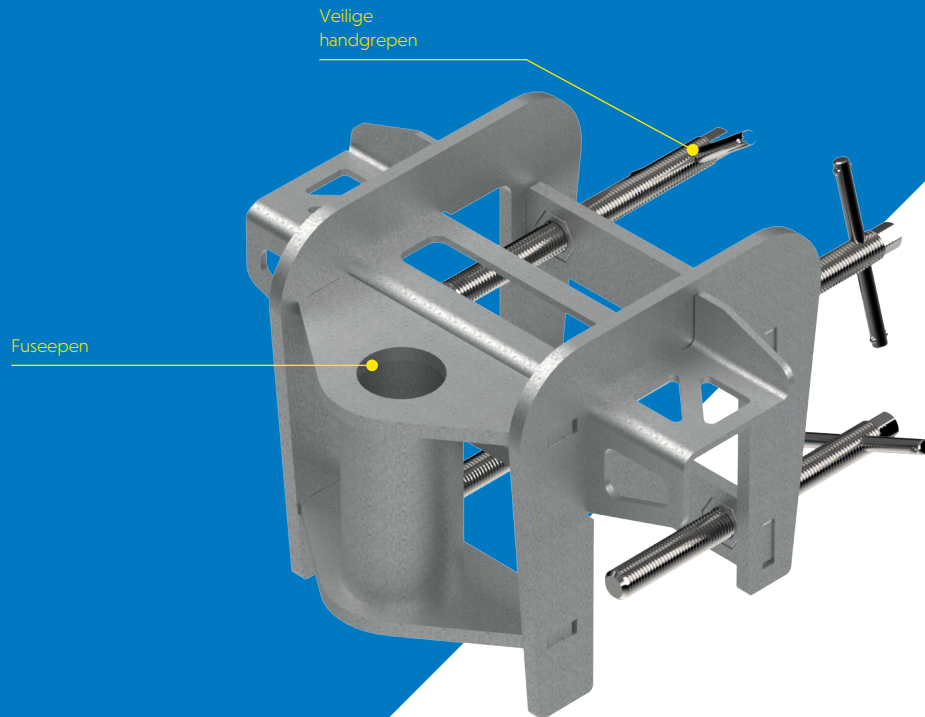





PORTX™
Saddle Mount

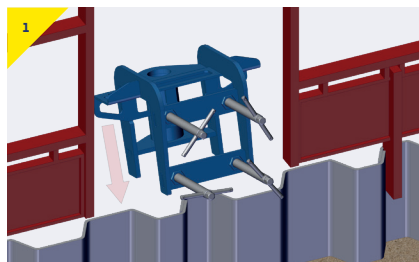

- Plaats de sok voor de PortX met gleufmontage over de verbinding op een gleufplaat of gleufdoos. Zorg dat de eenheid gelijk ligt met de bovenkant en vlak is.

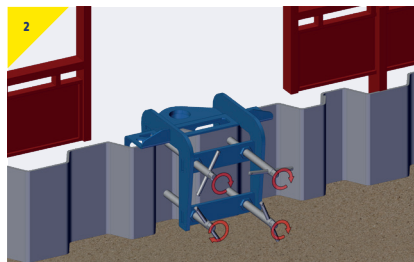


- Haal elk van de 4 handgrepen aan en zorg er hierbij voor dat elk daarvan vastzit in de gleufplaat/-doos. Houd er rekening dat elke handgreep diverse keren gecontroleerd moet worden, aangezien de structuur tussen het aanhalen door ietsje zet.

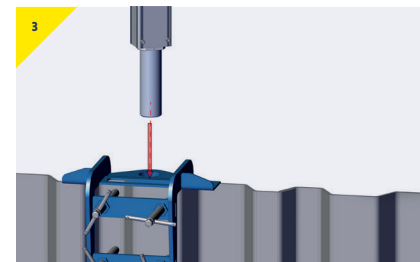



- Steek de kraan in de sok en volg eventuele voor de kraan specifieke vereiste instructies alvorens met de werkzaamheden te beginnen.

> Afmetingen

PORTX™ Saddle Mount

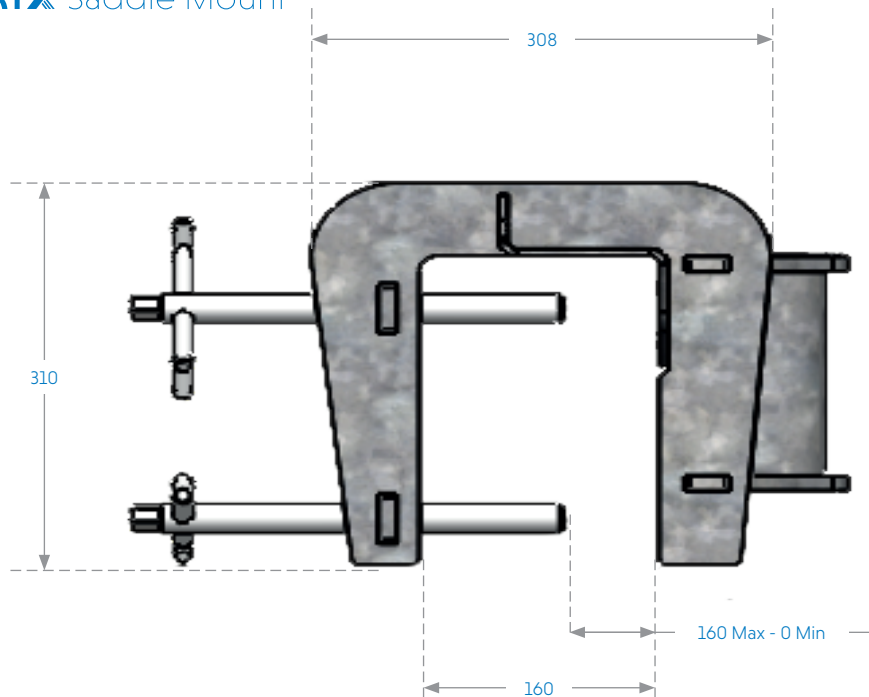

Alle afmetingen in mm.

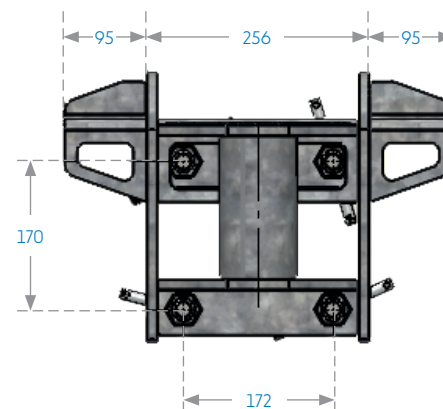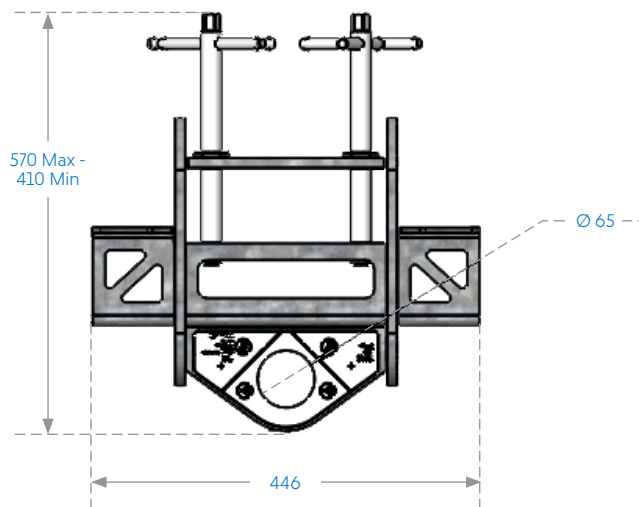

➤ Kwaliteit en veiligheid

Regelgeving, normen en richtlijnen

Dit product voldoet aan de volgende vereisten:

- EN795:2012 Klasse B
- Machinerichtlijn 2006/42/EG
- PBM-verordening (EU) 2016/425
- De Voorschriften van 1998 inzake de terbeschikkingstelling en het gebruik van arbeidsmiddelen (S.I. 1998 nr. 2306)
- De Voorschriften van 1998 inzake hijs- en hefverrichtingen en hijs- en hefgereedschap (S.I. 1998 Nr. 2307)
- The Lifting Operations and Lifting Equipment Regulations 1998 (S.I. 1998 No. 2307) (voorschriften voor hijs- en hefverrichtingen en -apparatuur)

Het is van essentieel belang dat de veiligheidsvoorschriften van het betreffende land voor het gebruik van handmatige hijsapparatuur worden nageleefd.

Accreditaties

Kwaliteit en veiligheid vormen de kern van de werkwijze bij REID Lifting en wij streven de allerhoogste normen na. Met dit in gedachten hebben wij externe accreditaties in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat wij ons blijven concentreren op wat belangrijk is voor onze klanten en gebruikers, en om voorop te blijven lopen bij trends en ontwikkelingen in de markt.

REID Lifting wordt voortdurend gecontroleerd door Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) met het oog op de goedkeuring van zijn geïntegreerde managementsysteem, waarin het beheer van kwaliteitssystemen, milieukwesties en de gezondheids- en veiligheidsprocedures binnen het bedrijf zijn gecombineerd.

- ISO 9001:2015 - Kwaliteitsmanagementsysteem dat het vermogen van een organisatie beoordeelt om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de toepasselijke regelgeving en dat is gericht op het verbeteren van de klanttevredenheid.
- ISO 14001:2015 - Bepaalt de vereisten voor het implementeren van milieubeheersystemen in alle onderdelen van de organisatie.
- ISO 45001 - Gezondheids- en veiligheidsmanagementsysteem

- LEEA-lidmaatschap - REID Lifting is volwaardig lid van de Lifting Equipment Engineers Association (LEEA-lidmaatschap 000897). REID Lifting voldoet aan de belangrijkste doelstellingen van dit verbond, namelijk het realiseren van de hoogste normen op het gebied van kwaliteit en integriteit bij de activiteiten van de leden. De toetredingskwalificaties zijn veeleisend en worden strikt gehandhaafd door middel van technische audits op basis van de technische vereisten voor leden.



Conformité Européenne [CE] & UK Conformity Assessed [UKCA]

De producten van REID Lifting zijn ontworpen, getest en (in voorkomend geval) goedgekeurd door de Conformité Européenne. Deze producten van REID Lifting zijn daarmee gecertificeerd en voldoen aan de vereisten van de Europese richtlijnen en verordeningen betreffende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften. Het EG-typeonderzoek voor dit werktuig is uitgevoerd door SGS United Kingdom Ltd, 202b, Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, Verenigd Koninkrijk (CE-body nr. 0120) overeenkomstig Module B van de PBM-verordening. Het EGkwaliteitsborgingssysteem voor dit werktuig is uitgevoerd door SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. (CE-orgaan nr. 0598) in overeenstemming met module D PBM-verordening (EU) 2016/425.

Tests

Tests en de beoordeling van technische dossiers vormen integrale onderdelen van ons ontwerpen productieproces. Waar nodig worden

producten extern geverifieerd door middel van door de overheid erkende, aangemelde instanties.

Alle producten zijn grondig op type getest. Elk product wordt geleverd met een conformiteitscertificaat en een individueel verslag van de grondige onderzoeken of tests.

Taal

Het is van essentieel belang voor de veiligheid van de gebruiker dat, indien dit product wordt doorverkocht buiten het oorspronkelijke land van bestemming, de wederverkoper instructies voor gebruik, onderhoud, inspectie en reparatie verstrekt in de taal van het land waarin het product zal worden gebruikt.

Intellectueel-eigendomsrechten op het product

Op alle producten van REID Lifting Ltd zijn intellectueel-eigendomsrechten van toepassing.

Er zijn patenten aangevraagd, of in behandeling, voor:

PORTAGANTRY™ | **PORTAGANTRY** [RAPIDE] |
PORTADAVIT [QUANTUM] | **TDAVIT™**

Alle productnamen zijn handelsmerken van REID Lifting Ltd.

PORTAGANTRY™ | **PORTAGANTRY** [RAPIDE] |
PORTADAVIT™ | **PORTABASE™** | **TDAVIT™** |
PORTAQUAD™ | **PORTX™**

> Sleutel voor productetikettering

Veiligheidslabels



Plaats de bout en zet deze vast voordat u het systeem belast.



Plaats de vergrendelingspen en zet deze goed vast voordat u het systeem belast.



Plaats de gaffelpen en zet deze vast met de klem voordat u het systeem belast.



Alleen beveiligingspunt.



Lees de bedieningshandleiding voordat u het systeem gebruikt.



Zorg ervoor dat de pin goed is vastgezet.

Seriële etiketten

1. Productnummer
2. Serienummer
3. WLL
4. Jaar van productie
5. Normen
6. ATEX
7. Maximaal moment



Het systeem is niet geschikt voor valbeveiligingstoepassingen.



x1



Het systeem is geschikt voor valbeveiligingstoepassingen. Geef het aantal gebruikers op. Maximumgewicht van 150 kg.

➤ Labels op product


PORTX™
Saddle Mount

Labels op product

De volgende labels moeten op het product aanwezig zijn en leesbaar zijn.

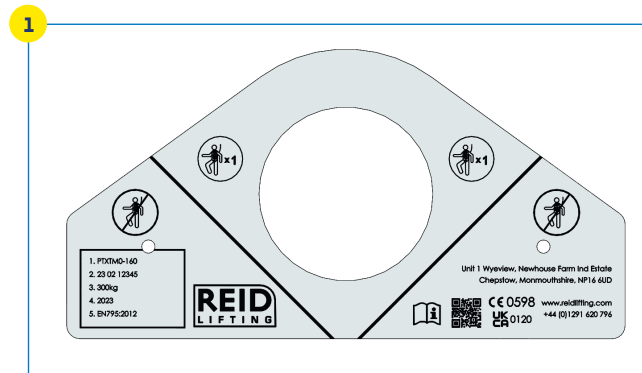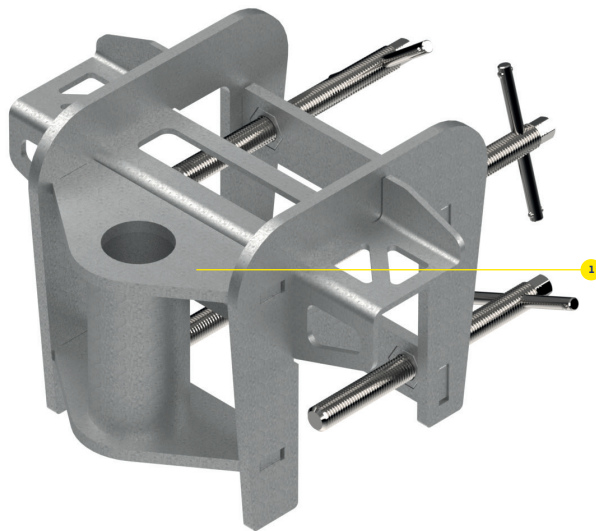

➤ Productidentificatie en inspectieregistratie

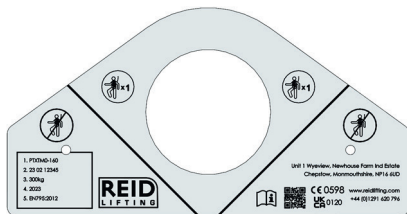

Markering

De serielabels geven aan:

- Het identificatienummer van het product
- Het unieke serienummer van het product
- De belastingscapaciteit (WLL) van het apparaat
- Het jaar van productie
- De normen volgens welke het werktuig is goedgekeurd
- De ATEX-klasse van het product (indien van toepassing)
- CE-markering
- Minimale rembelasting (MBL)

Voeg hier de gegevens van de serienummers op het product in de tabel in:

Periodiek onderzoek en reparatiegeschiedenis

Datum	Gecontroleerd door	Akkoord/niet akkoord	Corrigerende maatregelen	Opmerkingen



> Contact

Hoofdkantoor, VK

Unit 1 Wyevue
Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow
Monmouthshire
NP16 6UD
Verenigd Koninkrijk

- > +44 (0)1291 620 796
- > enquiries@reidlifting.com
- > www.reidlifting.com

Alle hier vermelde informatie is auteursrechtelijk beschermd door REID Lifting Ltd. Alle bedrijfs- en productnamen zijn beschermd door handelsmerken en handelsnamen en alle intellectuele-eigendomsrechten op producten van REID Lifting Ltd. Intellectuele-eigendomsrechten op producten zijn beschermd door patënten, aangevraagde patënten en/of ontwerprechten.



Gedrukt volgens milieuvriendelijke processen en met milieuvriendelijke materialen.

PXSM/C&M/NE/V2.10/2023