


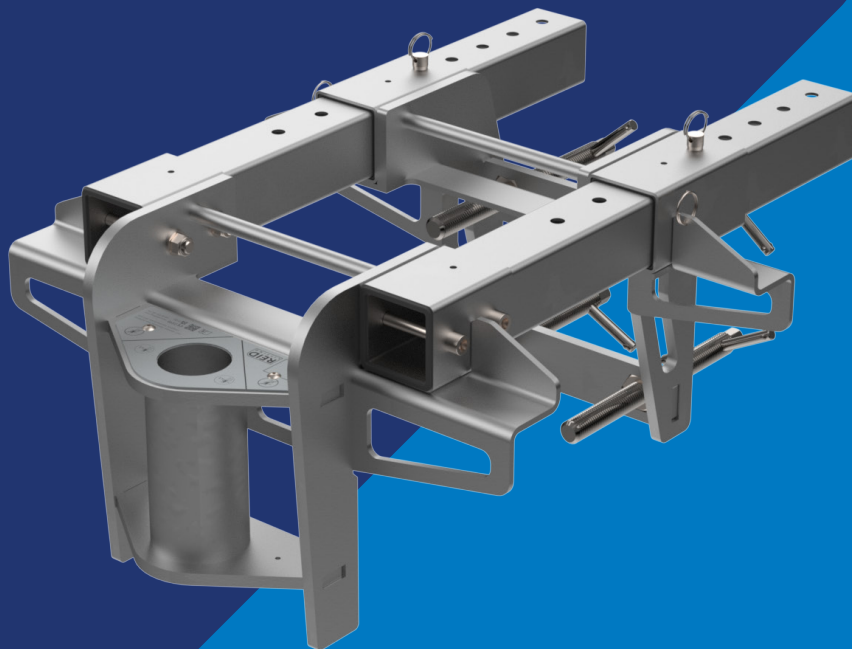

PORTX[®] Barrel Mount

➤ Vejledning til samling & drift

> Indhold

Korrekt drift 4

Tilsigtet brug
Inspektion før første ibrugtagning
Inspektion før påbegyndelse af arbejdet
Maksimal kapacitet
Temperaturområde
Bemærkninger til korrekt betjening
Advarsel
Tilladt rotation
Faldsikring
Yderligere bemærkninger til korrekt betjening og advarsel

Faldbeskyttelsesanvendelse 7

Advarsel
PortX Davit
TDAVIT lænket
TDAVIT hævet

Inspektion og vedligeholdelse 12

Regelmæssige inspektioner
Vedligeholdelse og reparation
Opbevaring og transport

Monteringsvejledning 14

Mål 16

Kvalitet og sikkerhed 18

Forordninger, standarder og direktiver
Akkrediteringer
Overensstemmelsesvurderet af Conformité Européenne [CE] og UK [UKCA]
Testsporg
Produkt-IPR

Produktmærkning 20

Kontrolbog 22

Letvægt. Bærbar. **Sikker.**

Læs venligst nedenstående instruktioner og vejledning grundigt, inden du bruger systemet.

De(n) indeholder vigtig information om håndtering og brug af systemet på en sikker og effektiv måde, så fare undgås, reparationsomkostninger reduceres og systemets pålidelighed og levetid forøges.

De gælder for:

- Drift, inklusive klargøring, fejlfinding under drift og rengøring
- Vedligeholdelse, inspektion, reparation
- Transport

Det er slutbrugers ansvar at overholde standarderne og lovgivningen om sundhed & sikkerhed, der gælder i dennes land og i enhver region, hvor systemet er i brug. Det påhviler endvidere brugeren eller en kompetent person at sikre, at enhver der arbejder med udstyret har de nødvendige sundhedsmæssige og fysiske evner. Der skal også ligge en redningsplan klar, i fald der skulle opstå en nødsituation under arbejdet. Dette dokument skal udgøre en del af den overordnede risikovurdering og metodebeskrivelse, der er påkrævet for hvert løft.

Korrekt drift

Tilsigtet brug

Dette produkt er designet, testet og beregnet til at blive brugt til løft af genstande til at udgøre et sikkerhedsanker til forebyggelse af fald som en del af et personfaldbeskyttelsessystem. (PFAS). Anvendelsen af vores produkter til disse forskelligartede formål er foreneligt med produkternes design, underkastet inspektioner før brug og obligatoriske inspektioner fra en kompetent eller kvalificeret persons side.

Dette produkt udgør en del af et løfte- og sikkerhedssystem, hvor den anden del er en REID Lifting Davit. Før udstyret tages i brug, skal begge monterings- og betjeningsvejledninger læses.

Løft af genstande: Hver produkt er mærket med en arbejdsbelastningsgrænse (working load limit, WLL). WLL'en er specielt beregnet til at vise en maksimumgrænse for løft af genstande, materialer og udstyr og omfatter sikkerhedsfaktorer.

Løft af personel: Ved løft af personer vil REID Lifting reducere grænsen for arbejdsbelastning (WLL) og dermed øge produktets sikkerhedsfaktor. Når det gælder løft af varer, materialer og udstyr, er det altid den del af produktet med den laveste grænse for arbejdsbelastning, der har forrang. Tilhørende udstyr til brug for løft af personel skal vurderes i overensstemmelse hermed. Det er arbejdsgiverens ansvar at sikre at dette er tilfældet. For eksempel skal et spil være normeret til løft af personel og om nødvendigt opfylde gældende standarder og regulativer for brugslandet.

Faldbeskyttelsesanker: I de fleste tilfælde (med forbehold for mærkning og brugsanvisning for specifikke produkter, der bekræfter dette) er REID's løfteprodukter testet og opfylder kravene i standarder og regler for faldsikring, herunder EN795:2012, som der henvises til i vores brugsanvisning. WLL på produktet har ingen betydning for standarder og krav til faldsikring, og brugeren henvises til de specifikke afsnit i brugsanvisningen for at få nærmere oplysninger. For eksempel kræver EN795, at ankre, der er en del af et personligt faldsikringssystem, er i stand til at modstå en statisk belastning på mindst 12 kN for en enkelt bruger. Derudover skal faldsikringssystemer bestå af en række prøvninger af den dynamiske ydeevne. REID Liftings produkter vil, hvor det er relevant, være mærket med normeringen for faldbeskyttelse. Sikkerhedsfaktorerne vil være højere end ved løft, og kræfterne vil blive begrænset ved brug af personligt faldsikringsudstyr, herunder belastningsbegrænsende anordninger som støddæmpere eller selvopruhlende livlinier, der reducerer slagkræfterne, typisk til maksimalt 6 kN pr. bruger, som det kræves i loven.

Bemærk: Nogle myndigheder tillader måske ikke det samme udstyr til brug for løft af materialer og som en komponent til en PFAS. Nogle arbejdsgivere foretrækker måske også at holde sådant udstyr helt adskilt. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi at udstyret mærkes i overensstemmelse dermed. Tjek dine lokale reglementer inden udstyr sættes i drift, og mærk det i overensstemmelse dermed.

Det forventes at alle brugere af dette produkt har de nødvendige sundhedsmæssige og fysiske evner og er fuldt oplærte og vurderes til at være kompetente til at samle og bruge det på sikker vis. Vi minder brugerne om kravet om at sikre at arbejdet planlægges korrekt, risikovurderinger udføres, og som krævet, at der udfærdiges metodebeskrivelser til udførelsen af arbejdet.

Hvor det kræves skal ejeren/brugeren af udstyret sikre sig at en kvalificeret person har været taget med på råd med hensyn til behovet for validering af strukturen (men ikke begrænset til); til at udregne belastninger til sikkerhed for jord-, gulv- eller tagkonstruktioner under løftprocedurer.

Inspektion før den første ibrugtagning

Hvert produkt skal inspiceres af en kompetent person, før det tages i brug, for at sikre, at konstruktionen er sikker, og at den ikke er blevet beskadiget på grund af forkert montering, transport eller opbevaring.

Inspektion før arbejde påbegyndes

Før arbejdet påbegyndes, skal produktsamlingen og alle bærende komponenter kontrolleres for visuelle defekter i henhold til inspektionstjeklisten på side 22.

Maksimal kapacitet

Løft af genstande: Dette produkt er konstrueret til at løfte og sænke last op til dets normerede kapacitet. Overskrid ikke den kapacitet, der er angivet på systemet.

Løft af personer: Ved løft af personer reduceres den samlede belastningsgrænse for at give en øget sikkerhedsfaktor. Den maksimale kapacitet, der tillades af det personspil/tilbehør, der bruges sammen med produktet, skal også tages i betragtning.

Hvis du er i tvivl om systemet, kan du se oplysningerne om etiketterne med serienumre på side 20 eller kontakte din leverandør.

Temperaturområde

Dette produkt kan bruges i et omgivende tørt temperaturområde på mellem -20 °C og +55 °C (-4 °F og 131 °F). Kontakt din leverandør i tilfælde af ekstreme arbejdsforhold. Hvis de bruges i minusgrader og under våde forhold, kan faldsikringsudstyrets egenskaber ændre sig.

PORTX[®] Barrel Mount

Delkode	Beskrivelse	Maksimal Davit-radius	Løft af gods	Personløft
PTXBM60-600	Barrel Mount	1200 mm	160kg	140kg

➤ Korrekt drift

Bemærkninger til korrekt drift

- Læs sammen med brugsanvisningen for den valgte REID Lifting Davit
- Vi anbefaler brug af belastningsfølsomme eller overbelastningsbeskyttende anordninger på alle lifte
- Risikovurderingen og metoderedegørelsen skal tage højde for alle faktorer, der kan medføre yderligere belastning af systemet under løfteoperationer
- Der skal anvendes egnede, korrekt klassificerede spil, hejseværker og konsolplader til alle anvendelser
- Vær forsigtig ved transport og opbevaring af systemet for at undgå skader
- Saml kun som anvist (sørg for, at alle bolte og stifter er til stede og monteret korrekt i henhold til instruktionerne)
- Vi anbefaler, at man bærer passende personlige værnemidler, når man bruger udstyret
- Fastgør kun hejseværket til de dedikerede løftepunkter, og sørg for, at den er fastgjort på en måde, der ikke udsætter brugeren for fare fra hejseværket, kæden eller lasten
- Lad ikke lasten svinge
- For at undgå træk fra siden bør sænkning og løft kun udføres, når lastkæden danner en lige og lodret linje mellem lasten og løftepunktet
- Sørg for, at alle gevindstænger er spændt helt fast mod strukturen

Advarsel

- Udstyret må ikke bruges uden for dets begrænsninger eller til andre formål end det, det er beregnet til
- Løft eller transporter ikke laster, mens personer befinder sig i farezonen, dvs. inden for det radiale fodaftryk for Davit og lasten
- Lad ikke personale passere under en ophængt last
- Efterlad aldrig en hængende last uden opsyn
- Vær opmærksom på farer ved opsætning/ nedtagning, f.eks. at få fingrene i klemme i roterende dele eller falde forover ind i en fare
- Vær opmærksom på eventuelle ugunstige vejrforhold som f.eks. stærk vind eller vindstød, der kan medføre yderligere horisontale belastninger og påvirke konstruktionens stabilitet. Stop brugen, hvis vejret påvirker sikker drift
- Lad ikke belastningen ramme systemet
- Løft ikke en last uden for den tilladte driftsradius, da dette vil gøre systemet ustabil


Tilladt rotation

Det tilladte arbejdsområde for Barrel Mount afhænger af den anvendelsestype, hvor den bruges.

Zone [1] er velegnet til faldsikring og redning op til 140 kg og til løft af gods op til 160 kg.

Zone [2] er kun egnet til løft af gods på op til 160 kg og personløft på op til 140 kg.

ADVARSEL: Sørg altid for, at gevindstængerne er helt spændte og i indgreb, før du påbegynder arbejdet.

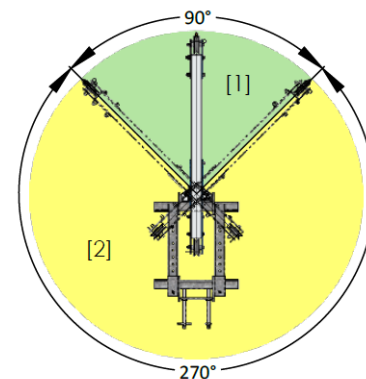

Faldbeskyttelse

Dette afsnit skal læses i tilknytning til alle andre afsnit i denne manuel. Læs hele manualen før dette produkt bruges.

Faldbeskyttelse: Dette produkt er testet og overholder kravene i EN795:2012 Personligt faldsikringsudstyr – Forankringsanordninger afhængigt af produktets konfiguration og den anvendte Davit.

Når den bruges til faldsikring, skal operatøren bruge en kropssæle og en støddæmper, der overholder de relevante nationale standarder og forskrifter, og som begrænser den maksimalt tilladte kraft til 6 kN.

Hvert løft af personel skal være planlagt korrekt og alle vægte være helt kendte sammen med en klar forståelse af WLL og begrænsninger for alle personlige faldsikringssystemkomponenter.

Hvis du er usikker på typen af dit system, bedes du referere til seriemærkatene, informationerne på side 20 eller rådføre dig med din leverandør. Der fås individuelle versioner af systemet designet til at passe til specifikke behov for løft. Disse versioner er angivet med et "C" i slutningen af produktnummeret på den seriemærkat, der sidder på hvert produkt.



Systemet er ikke egnet til faldsikring.




Systemet er velegnet til faldstop. Angiv antal brugere.
Maks. vægt 140kg.

Yderligere bemærkninger til korrekt betjening og advarsler

- Udfør altid kontrol før brug, før du bruger dette udstyr
- Bevæg dig aldrig uden for udpegede sikkerhedszoner, mens den er tilsluttet, hvor der er risiko for fald
- Når du bruger produktet som faldsikringsanker, skal du sikre dig, at der er tilstrækkelig frihøjde ved arbejde i højden. En kompetent person bør beregne dette under hensyntagen til alle komponenter i det personlige faldsikringssystem
- Overvej altid de potentielle virkninger af skarpe kanter, kemiske reagenser, elektrisk ledningsevne, skæring, slid, klimatisk eksponering på alle komponenter i faldsikringssystemet og virkningen af forskudte kræfter som følge af pendulfald
- Brug ikke en Davit med en større radius end tilladt
- Sørg for, at den struktur, som produktet er monteret på, er i vater
- Hvis produktet har været udsat for faldsikring eller slagkraft, skal det straks tages ud af drift

- Underlaget på den struktur, som produktet er placeret på, skal kunne modstå alle de kræfter, der overføres af systemet, når der genereres et maksimalt moment på 7,2 kN.m (driftsbelastning 6 kN) Der skal anvendes sikkerhedsfaktorer
- Sørg for, at alle gevindstænger er spændt helt fast mod strukturen
- Kontrollér, at den indvendige side af soklen er i kontakt med toppen af grøftepladen eller kassen før brug (fig. A)

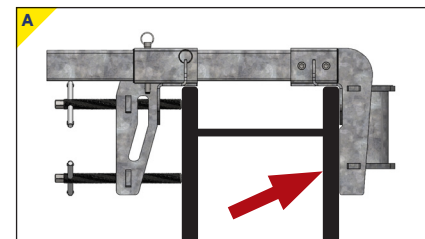

- Overskrid aldrig antallet af tilladte brugere
- Juster aldrig produktet, mens en person er fastgjort til det
- Brug kun bestemte ankerpunkter til fastgørelse af faldsikringsudstyr
- Sørg for, at de anvendte komponenter til faldsikringssystemet er kompatible og opfylder kravene i de gældende standarder

➤ Faldbeskyttelsesanvendelse

- Ved brug af dette produkt skal man sikre sig, at der foreligger en redningsplan, før arbejdet påbegyndes, og at brugerne er uddannet i korrekt udførelse af planen og har alt nødvendigt redningsudstyr ved hånden.
- Hvis det kræves i henhold til lovgivningen, skal hver installation godkendes af en kvalificeret person.
- Bær altid passende personlige værnemidler, når du installerer, opstiller, afmonterer og bruger dette udstyr.
- Misbrug af dette produkt kan resultere i alvorlig personskade eller død.

Advarsel

- I forbindelse med faldsikring er den maksimale brugervægt 140 kg eller den vægt, der tillades af det udstyr i faldsikringssystemet med den laveste grænse for arbejdsbelastning
- Sørg for, at du har læst og forstået tabellerne over maksimal kraft for hvert ankerpunkt på den tilsvarende Davit, der er valgt til brug med Porta Base. Dette varierer (reduceres), når Davit-radius øges
- Når du bruger faldsikring, skal du kun bruge én faldsikringsanordning til hver remskive/hvert skivehjul og sørge for, at de aldrig krydser hinanden
- Hvis du bruger produktet sammen med andre producenters faldsikringsprodukter, skal du sikre dig, at du har læst brugsanvisningen for disse produkter for at sikre, at de er egnede og overholder eventuelle begrænsninger for brugen. Brug kun godkendte beslag til tilslutning af spil og selvopruhlende livlinier

Det er vigtigt for sikkerheden at produktet tages ud af brug straks og ikke bruges igen, før det er bekræftet skriftligt af en kompetent person.

1. Hvis der opstår tvivl om dets tilstand for sikker brug;
2. Det har været brugt til at standse et fald
3. Det er blevet brugt til andre formål end som en del af et personligt faldsikringssystem

Vurdering af kompatibel davit- og faldbeskyttelsesbelastning

Opsætningen er vejledende




PFAS-OPLYSNINGER	PORTX [®] DAVIT			
	Davit-radius	Forankringspunkt 'A'	Forankringspunkt 'B'	Forankringspunkt 'C'
PORTX [®] Barrel Mount	800 mm	12 kN	12 kN	12 kN

➤ Faldbeskyttelsesanvendelse

Vurdering af kompatibel davit- og faldbeskyttelsesbelastning

Opsætningen er vejledende

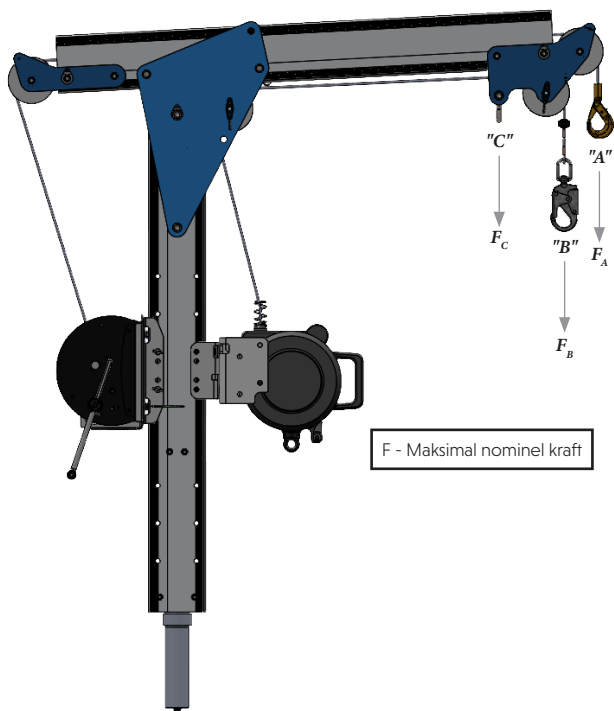


PFAS-OPLYSNINGER	T ^{DAVIT} [Type DW]			
	Davit-radius	Forankringspunkt 'A'	Forankringspunkt 'B'	Forankringspunkt 'C'
	800 mm	15 kN	15 kN	15 kN
PORTX [®] Barrel Mount	< 1000 mm	15 kN	15 kN	15 kN
	< 1200 mm	15 kN	15 kN	15 kN

ADVARSEL: Kun Davit med en radius på op til 1200 mm kan bruges med PORTX[®] Barrel Mount.

Vurdering af kompatibel davit- og faldbeskyttelsesbelastning

Opsætningen er vejledende

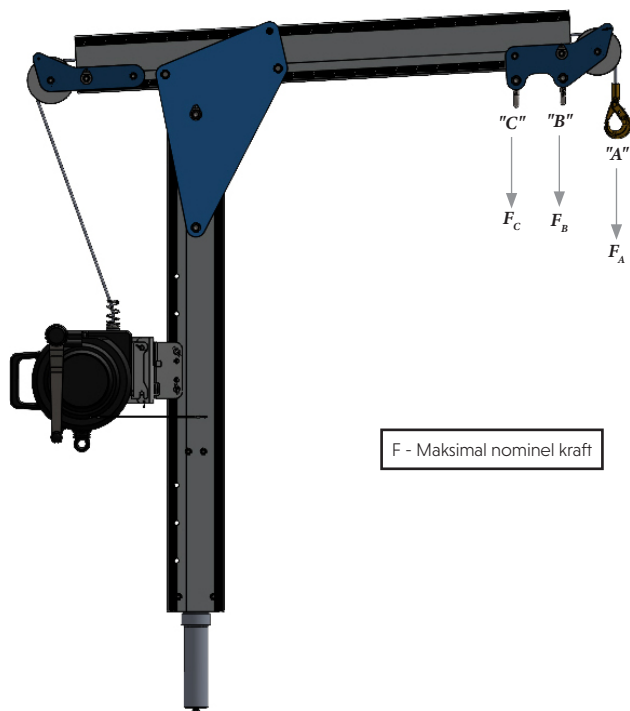

PFAS-OPLYSNINGER	T _{DAVIT} [Type W]			
	Davit-radius	Forankringspunkt 'A'	Forankringspunkt 'B'	Forankringspunkt 'C'
	800 mm	15 kN	15 kN	15 kN
PORTX [®] Barrel Mount	< 1000 mm	15 kN	15 kN	15 kN
	< 1200 mm	15 kN	15 kN	15 kN

ADVARSEL: Kun Davit med en radius på op til 1200 mm kan bruges med PORTX[®] Barrel Mount.

➤ Inspektion og vedligehold

Nedenstående information er baseret på REID Liftings anbefalinger og overflødiggör ikke brugerens ansvar for at overholde de relevante reglementer og standarder der gælder i de respektive lande og regioner hvor systemet bruges.

Før brug skal produktet inspiceres for visuelle fejl ved hjælp af nedenstående tjekliste:

- Sørg for, at alle svejsninger på systemet er fri for revner eller defekter
- Sørg for, at alle bolte er spændt korrekt og fri for overdreven korrosion
- Sørg for, at hovedbolten på Davit er helt i indgreb i navet, før du belaster den
- Kontrollér Davit i overensstemmelse med den tilhørende monterings- og betjeningsvejledning
- Sørg altid for, at gevindstængerne er helt spændte og i indgreb, før du påbegynder arbejdet.

Inspektioner iværksættes af brugeren- Ovenstående liste dækker hovedkomponenterne på dette produkt. Alt tilbehør og tredjepartskomponenter skal inspiceres i henhold til de tilsvarende instruktioner.

Regelmæssige inspektioner

For at sikre sikker drift skal Barrel Mounten inspiceres regelmæssigt af en kompetent eller kvalificeret person. Til personløft anbefales inspektion hver 6. måned, medmindre lokale regler, miljøforhold eller brugsmønstre kræver kortere intervaller. Disse inspektioner er et supplement til de rutinemæssige kontroller før brug.

En fuld inspektion kræver, at man skiller enheden ad i dens to hovedsektioner. Inspektører bør:

- Kontrollere alle svejsninger for defekter eller korrosion.
- Undersøge sektionsprofilerne for buler, revner eller andre skader.
- Sørg for, at bolt- og stifthuller ikke viser tegn på slitage eller forlængelse.
- Bekræfte, at alle stifter og stropper er til stede og i god stand.
- Før gevindstænger gennem hele deres rækkevidde for at kontrollere, at de fungerer problemfrit.

Disse trin hjælper med at opretholde integriteten og funktionaliteten af Barrel Mounten og sikrer fortsat overholdelse af sikkerhedsstandarder

Det anbefales at enheden markeres med datoen for næste inspektion, hver gang den er inspiceret eller repareret.

Inspektioner foranlediges af brugeren. Hvis detaljeret information er påkrævet for inspektion og

testkriterier, kan du kontakte din leverandørs tekniske REID afdeling.

Vedligeholdelse og reparation

For at sikre korrekt drift skal betingelser for inspektion og vedligeholdelse overholdes. Hvis der konstateres defekter, skal man øjeblikkeligt stoppe brugen af produktet.

Ingen ændringer eller tilføjelser til udstyret må foretages uden producentens skriftlige samtykke ud over udskiftning af standarddele fra en autoriseret repræsentants side. Alle nødvendige reparationer, der identificeres under inspektioner, må kun udføres af en godkendt REID-serviceudbyder, der bruger originale reservedele. Enhver reparation må kun udføres i overensstemmelse med producentens anvisninger.

Det anbefales at vedligeholde udstyret på en ren og tør måde. Det foreslås at rengøring udføres med en svamp eller klud og varmt sæbevand og at der skylles og tørres i luften.

Dette produkt må kun monteres med metriske armaturer af samme type og kvalitet som dem der var leveret af den oprindelige producent. I modsat fald kan det have indvirkning på produktets strukturelle ydelse og stabilitet. Reid Lifting og dens forhandlere kan levere disse reservedele lokalt.

Opbevaring og transport

For transport af komponenterne skal man være opmærksom på alle anvisninger for håndteringen.


Man må ikke kaste produktet eller dets komponenter ned eller stable genstande oven på det.

Skal altid placeres korrekt på underlaget for at undgå at beskadige udstyret.

► Monteringsvejledning

Når du monterer **PORTX** Barrel Mounten, skal du være opmærksom på følgende punkter.

Behørigt personligt beskyttelsesudstyr (PPE) skal anvendes:
► Handsker ► Beskyttelsesfodtøj ► Beskyttelseshjelm

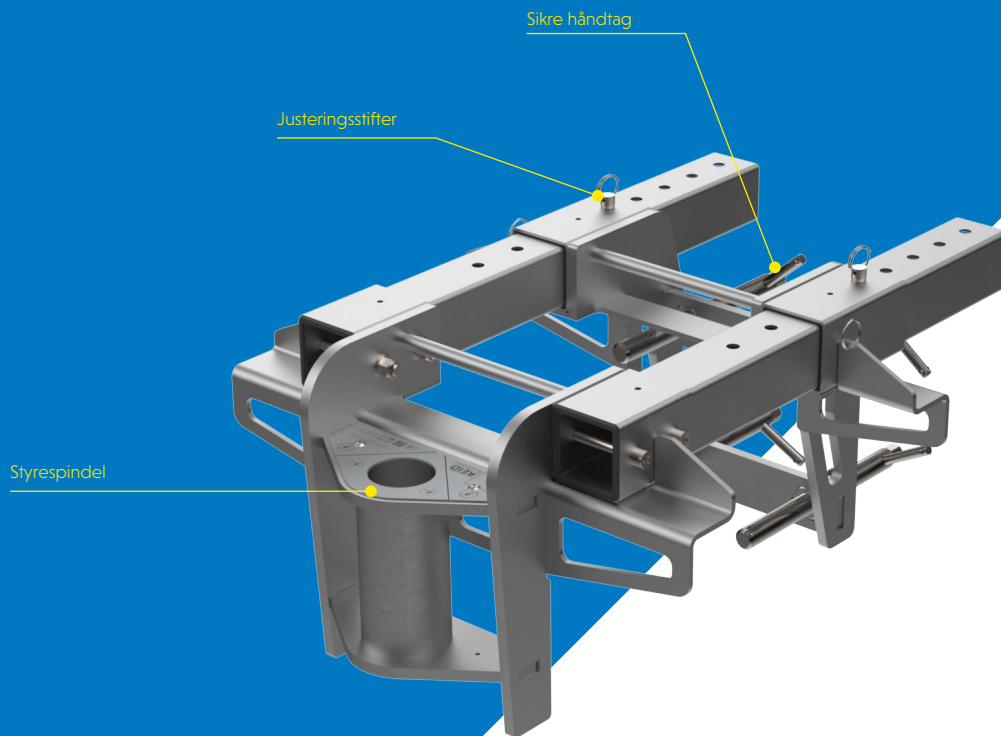





ADVARSEL

Dette produkts egenskaber betyder, at det er tungt, og man skal være yderst forsigtig, når man installerer produktet, da det næsten helt sikkert vil være i nærheden af eller på en kant, hvor der er fare for fald. Brug om muligt mekanisk hjælp, eller sørg for, at mindst to personer udfører opgaven. Overvej at fastgøre soklen for at forhindre, at den falder ned under installationen.


ADVARSEL: Når der arbejdes tæt på en kant, skal operatørerne altid være opmærksomme på faldrisici og tage de nødvendige forholdsregler for at sikre, at der ikke er risiko for ulykker eller skader.

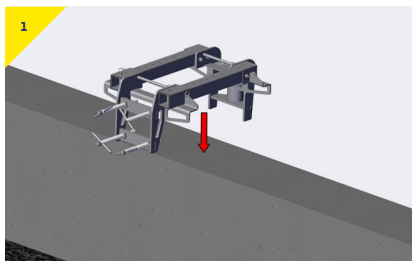

- Placer PortX Barrel Mountens sokkel over grøftekassens samling eller betonvæggen. Sørg for, at enheden flugter med toppen af hver og er i vater.

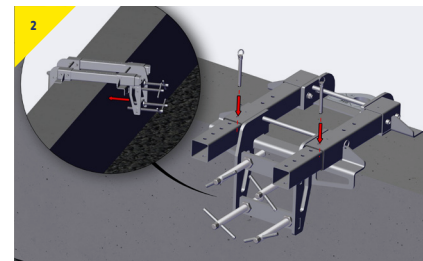


- Juster soklens position til den mindst mulige klemme, og sæt spærrestifterne i for at sikre den.

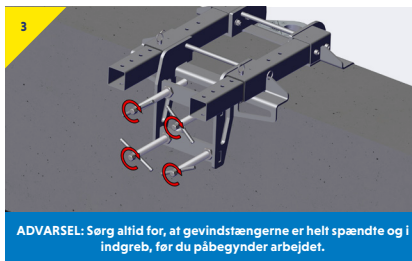

ADVARSEL: Sørg altid for, at gevindstængerne er helt spændte og i indgreb, før du påbegynder arbejdet.


- Spænd hvert af de 4 håndtag, og sørg for at hvert af dem er i indgreb med rendepladen/-støtten. Bemærk venligst at hvert håndtag skal tjekkes flere gange, fordi konstruktionen sætter sig mellem hver tilspænding.

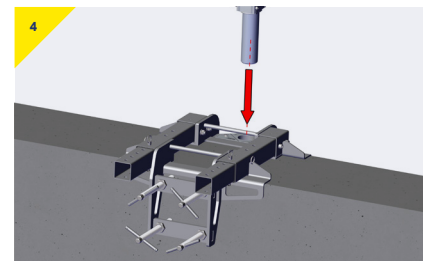



- Sæt Davit i soklen, og følg eventuelle Davit-specifikke instruktioner for brug.

> Dimensioner

PORTX® Barrel Mount

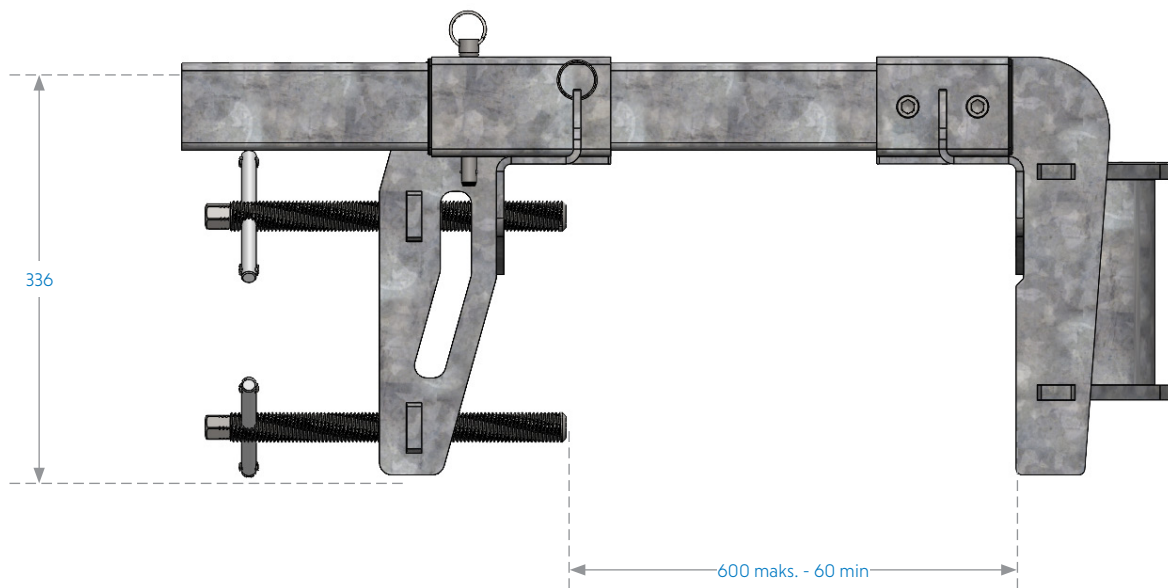

Alle dimensioner i mm.

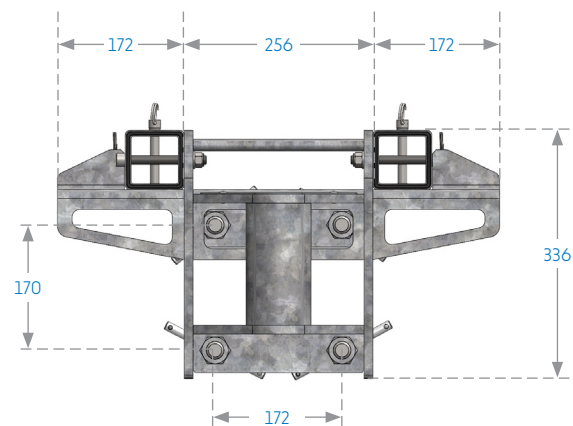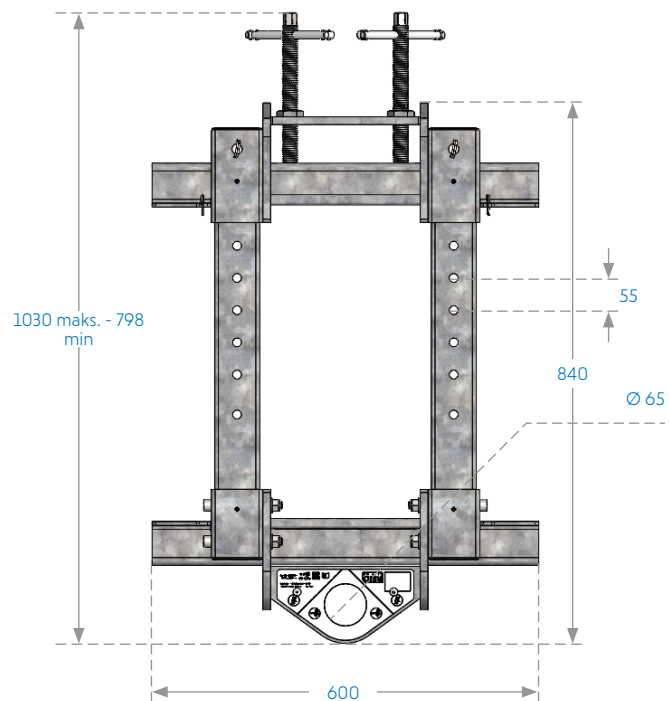

➤ Kvalitet og sikkerhed

Reglementer, standarder & direktiver

Dette produkt overholder følgende:

- EN795:2012 Klasse B
- Maskindirektivet 2006/42/EF
- PPE-forordning (EU) 2016/425
- Forskrifterne om tilvejebringelse og brug af arbejdsudstyr fra 1998 (S.I. 1998 nr. 2306)
- Forskrifterne om løfteoperationer og løfteudstyr fra 1998 (S.I. 1998 nr. 2307)

Det er vigtigt at følge sikkerhedsreglementerne i det pågældende land for brug af manuelt løfteudstyr.

Akkrediteringer

Kvalitet og sikkerhed er centrale temaer i hele dette dokument og REID Lifting's værdisæt. Det er med dette i tankerne, at vi har påtaget os eksterne akkrediteringer for at sikre, at vi holder fokus på det, som er vigtigt for vores kunder og brugere, og holder os på forkant af markedstendenser og udvikling.

REID Lifting revideres løbende af Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) til godkendelse af dets integrerede styringssystem, der kombinerer styring af kvalitetssystemer, miljøspørgsmål og sundheds- og sikkerhedspraksis inden for virksomheden.

- ISO 9001:2015 – specificerer krav til et kvalitetsstyringssystem for enhver organisation, der har brug for at demonstrere sin evne til konsekvent at levere produkter, der opfylder kundens krav og gældende lovkrav, og som har til formål at øge kundetilfredsheden
- ISO 14001:2015 – specificerer kravene til implementering af miljøledelsessystemer i alle dele af virksomheden
- ISO 45001 – sundheds- og sikkerhedsstyringssystem

- LEEA-medlemskab – REID Lifting er fuldgældigt medlem af Lifting Equipment Engineers Association (LEEA-medlemskab 000897). REID Lifting overholder hovedmålene for foreningen, der er at opnå de højeste standarder for kvalitet og integritet for medlemmerne. Adgangskvalifikationerne er krævende og håndhæves strengt gennem tekniske revisioner baseret på de tekniske krav til medlemmer

Conformité Européenne [CE] & UK Conformity Assessed [UKCA] (overensstemmelsesvurdering i Storbritannien)

REID Lifting's produkter er designet, testet og godkendt (som relevant) af Conformité Européenne og er UK-konformitetsvurderet. Dette bekræfter, at REID Lifting's produkter opfylder kravene i Europæiske direktiver og forordninger vedrørende krav for sundhed og sikkerhed. CE-typeafprøvningen af denne enhed er udført af SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. (CE-bemyndiget organ nr. 0598) og SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom (UKCA-godkendt organ nr. 0120) i overensstemmelse med modul B i forordning (EU) 2016/425 og som indført i britisk lovgivning og ændret. CE-kvalitetssikringssystemet for denne enhed er blevet udført af SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. (CE-bemyndiget organ nr. 0598) og SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom (UKCA-godkendt organ nr. 0120) i overensstemmelse med modul D PPE-forordning (EU) 2016/425 og som indført i britisk lovgivning og ændret.

Testning

Testning og gennemgang af tekniske filer er integrerede dele af vores design og produktionsproces. Ekstern verifikation af produkter foretages, hvor det er relevant, ved hjælp af regeringsgodkendte og bemyndigede organer.

Alle produkter er blevet typetestet grundigt. Hvert enkelt produkt leveres med et overensstemmelsescertifikat og individuel registrering af grundig undersøgelse eller test.

Sprog

Hvis dette produkt gensesælges uden for det originale destinationsland, er det vigtigt for brugerens sikkerhed, at videreforhandleren skal levere vejledninger for brug, vedligeholdelse, inspektion og reparation på sproget i det land, som produktet skal bruges i.

Intellektuel ejendomsret for produktet

De intellektuelle ejendomsrettigheder gælder for alle REID Lifting Ltd produkter. Der er patenter på plads, eller ansøgt om, for:

PORTAGANTRY[™] | **PORTAGANTRY** RAPIDE | **PORTADAVIT** QUANTUM | **TDAVIT**[™]

Alle produktnavne, der er varemærker tilhørende REID Lifting Ltd:

PORTAGANTRY[™] | **PORTAGANTRY** RAPIDE | **PORTADAVIT**[™] | **PORTABASE**[™] | **TDAVIT**[™] | **PORTAQUAD**[™] | **PORTX**[®]

➤ Nøgle til produktmærkning

Sikkerhedsmærkater



Sæt bolten i og fastgør den, før systemet læsses.



Sæt spærrestiften i, og sæt den i indgreb, før systemet læsses.



Sæt gaffelbolten i, og fastgør den med klemmen, før systemet læsses.



Kun fastholdelsespunkt.



Læs betjeningsvejledningerne, før du bruger systemet.



Sørg for, at stiften er gået helt i indgreb.

Serielle mærkater

1. Produktnummer
2. Serienummer
3. WLL
4. Fabrikationsår
5. Standarder
6. ATEX
7. Maks. moment





Systemet er ikke egnet til faldsikring.




Systemet er velegnet til faldstop. Angiv antal brugere.
Maks. vægt 140kg.

Produktmærkning

Følgende mærkater skal være til stede på dit system og skal være læselige.

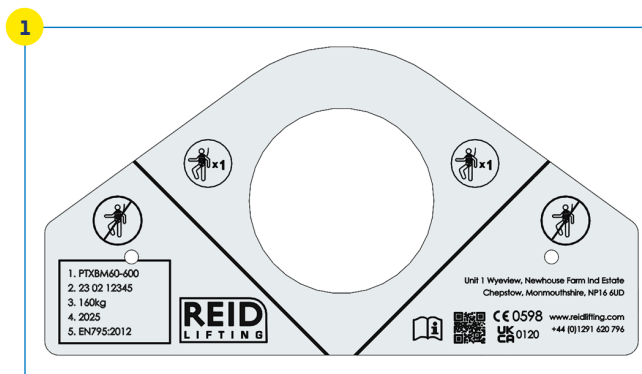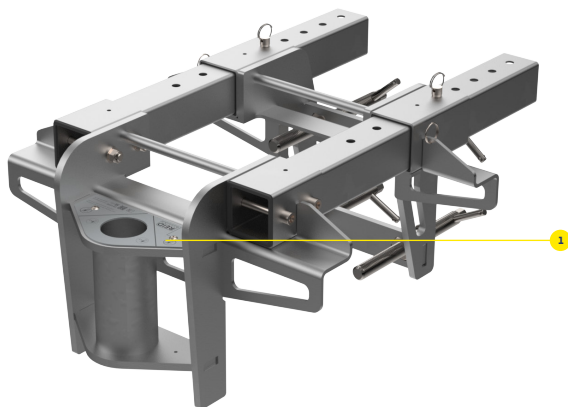

➤ Produktidentifikation og inspektionsprotokol

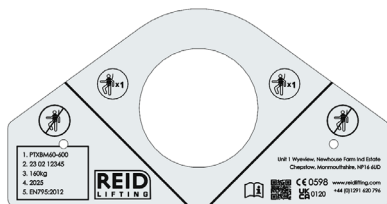

Mærkning

Seriemærker viser:

- Produktidentifikationsnummer
- Produktets unikke serienummer
- Anordningsarbejdsbelastningsgrænse (WLL)
- Fabrikationsår
- De standarder, som enheden er godkendt til
- Produktets ATEX-klassificering (hvis relevant)
- CE-mærkning
- Minimumbremsebelastning (MBB)

Indsæt data fra serienumre, der findes på produktet, her:

Periodisk undersøgelses- og reparationshistorik

Dato	Inspiceret af	Godkendt/ Fejl	Korrigerende handling	Kommentarer

Kontakt os

Hovedkontor Storbritannien

Unit 1 Wyview
Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow
Monmouthshire
NP16 6UD
Storbritannien

- +44 (0)1291 620 796
- enquiries@reidlifting.com
- www.reidlifting.com

REID Lifting Inc, USA

7900 International Drive,
Suite 300,
Bloomington,
MN 55425
USA

- +1-(888)-721-6411
- info@reidlifting.com
- us.reidlifting.com

REID Lifting Frankrig

P.A. de Kerboulard
13, Rue Gutenberg
56250 Saint-Nolff
Frankrig

- +33 (0)297 53 32 99
- contact@reidlifting.fr
- reidlifting.fr

Al information heri er copyright-beskyttet af REID Lifting Ltd. Alle firma- og produktnavne er beskyttede varemærker og handelsnavne og alle REID Lifting Ltd. intellektuelle ejendomsrettigheder for produkter er beskyttet under patenter, patenter, der er ansøgt om, og/eller designrettigheder.



Trykt ved hjælp af miljøvenlige processer og materialer.