


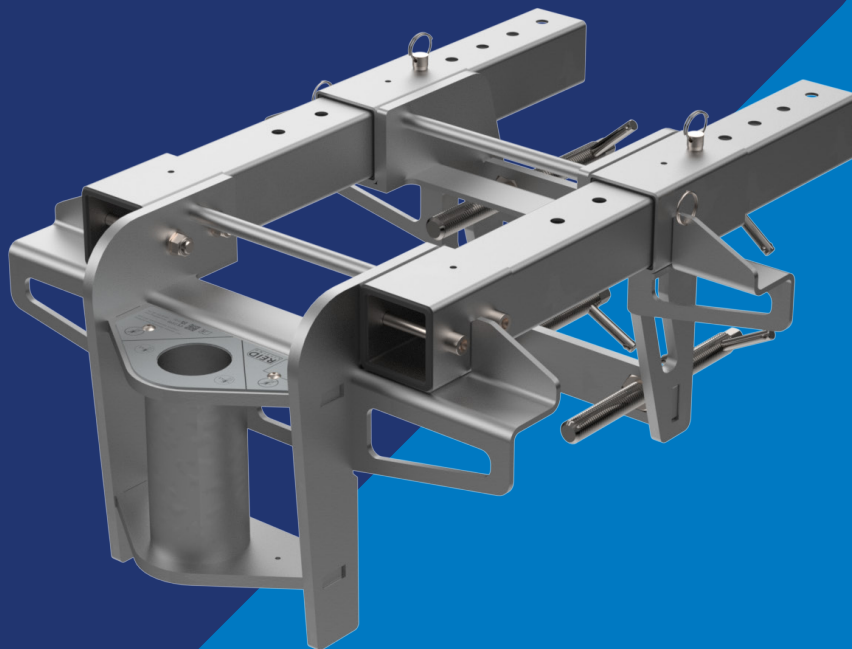

PORTX[®] Barrel Mount

► Monterings- och bruksanvisning

> Innehåll

Korrekt användning 4

Avsedd användning
Kontroll före idrifttagning
Kontroll före arbetets början
Maximal kapacitet
Temperaturintervall
Anvisningar för korrekt användning
Varning
Tillåten rotation
Fallskydd
Ytterligare anvisningar för korrekt användning och
varning

Fallskyddsapplikationer 7

Varning
PortX Davit
TDAVIT Shacklad
TDAVIT Vinschad

Inspektion och underhåll 12

Regelbundna inspektioner
Underhåll och reparation
Förvaring och transport

Monteringsanvisningar 14

Dimensioner 16

Kvalitet och säkerhet 18

Förordningar, standarder och direktiv
Ackrediteringar
Conformité Européenne [CE] & UK Conformity
Assessed [UKCA]
Tester
Språk
Produktens immateriella rättigheter

Produktmärkning 20

Inspektionshistorik 22

Lätt. Rörlig. **Säker.**

Läs dessa instruktioner och anvisningar noggrant innan du använder eller hanterar systemet.

Instruktionerna innehåller viktig information om hur man hanterar och använder systemet på ett säkert och effektivt sätt, undviker fara, minskar reparationskostnader och stilleståndstid samt ökar systemets tillförlitlighet och livslängd.

De ansöker om:

- › Drift, inklusive förberedelser, felsökning under drift och rengöring
- › Underhåll, inspektion och reparation
- › Transport

Det är slutanvändarens ansvar att följa standarder och lagstiftning gällande hälsa och säkerhet samt förebyggande av olyckor som gäller i det land och den region där systemet används. Det åligger också användaren eller behörig person att säkerställa att alla som arbetar med utrustningen har nödvändiga medicinska och fysiska förutsättningar. En räddningsplan måste också finnas på plats i händelse av en nödsituation under arbetet. Detta dokument bör ingå i den övergripande riskbedömningen och de arbetsrutiner som krävs för varje kran.

► Korrekt användning

Avsedd användning

Denna produkt är utformad, testad och avsedd att användas för lyft av gods, lyft av personer eller som säkerhetsankare för att förhindra fall som en del av ett personligt fallskyddssystem. (PFAS). Användningen av våra produkter för dessa många olika tillämpningar är förenlig med produkternas konstruktion, oavsett kontroller före användning och obligatoriska kontroller av en kompetent eller kvalificerad person enligt lokala bestämmelser.

Denna produkt utgör en del av ett lyft- och säkerhetssystem, där den andra delen är en REID-lyft.Davit. Innan utrustningen tas i bruk måste båda monterings- och bruksanvisningarna läsas.

Lyft av gods: Varje produkt är märkt med en arbetsbelastningsgräns (Working Load Limit, WLL). WLL utgör en specifik maximal gräns för lyft av varor, material och utrustning och inkluderar säkerhetsfaktorer.

Lyft av personal: Vid lyft av personal tillämpar REID Lifting en lägre WLL vilket ökar produktens säkerhetsfaktor. När det gäller lyft av varor, material och utrustning är det alltid den lägst klassade delen av produkten som blir styrande. Tillhörande utrustning som används för att lyfta personal måste vara klassad i enlighet med detta. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att detta observeras. En vinsch måste t.ex. vara klassad för personal och vid behov uppfylla tillämpliga standarder och föreskrifter för det land där den används.

Fallskyddsankare: I de flesta fall (med förbehåll för märkning och bruksanvisning för specifika produkter som bekräftar detta) är REIDs lyftprodukter testade och uppfyller kraven i standarder och föreskrifter för fallskydd, inklusive EN795:2012 som det hänvisas till i våra bruksanvisningar. Produktens WLL har ingen betydelse för standarder och krav för fallskydd, och användaren bör hänvisa till de specifika avsnitten i bruksanvisningen för detaljerad information. EN795 kräver t.ex. att förankringar som ingår i ett personligt fallskyddssystem ska klara en statisk belastning på minst 12 kN för en enskild användare. Dessutom krävs att fallskyddssystemen klarar en rad dynamiska prestandatester. Produkter från REID Lifting-produkter är i tillämpliga fall märkta med klassificeringen för fallskydd. Säkerhetsfaktorerna är högre än för lyft och krafterna begränsas genom användning av personlig fallskyddsutrustning, inklusive lastbegränsande anordningar som falldämpare eller självdragande livlinor som minskar slagkrafterna, vanligtvis till högst 6 kN per användare i enlighet med lagen.

Obs: Vissa jurisdiktioner tillåter inte att samma utrustning används för att lyfta material och som en komponent i en PFAS. Vissa arbetsgivare vill också att sådan utrustning hålls tydligt avskild. I dessa fall rekommenderar vi att utrustningen märks så att det är tydligt. Kontrollera lokala bestämmelser innan utrustningen tas i bruk och märk den på korrekt sätt.

Det förväntas att alla användare av denna produkt har de medicinska och fysiska förutsättningar som krävs, är fullt utbildade och kompetenta att montera och använda produkten på ett säkert sätt. Vi vill påminna användarna om kravet att se till att arbetet planeras ordentligt, att genomföra riskbedömningar och att vid behov göra metodbeskrivningar för hur arbetet ska utföras tillgängliga.

När det krävs ska ägaren/användaren av utrustningen se till att en kvalificerad person har rådfrågats om behovet av strukturell validering, till exempel (men inte begränsat till); beräkning av påförda laster för säkerheten för mark-, golv- eller takkonstruktioner vid lyft.

Inspektion före användning första gången

Varje produkt måste inspekteras av en behörig person innan den tas i bruk för att säkerställa att konstruktionen är säker och att den inte har skadats genom felaktig montering, transport eller förvaring.

Inspektion före arbetets start

Innan arbetet påbörjas ska monteringen samt alla bärande komponenter kontrolleras med avseende på visuella defekter enligt checklistan för inspektion på sidan 22.

Maximal kapacitet

Lyft av gods: Denna produkt är konstruerad för att lyfta och sänka laster med vikter upp till den nominella kapaciteten. Överskrid inte den kapacitet som anges på systemet.

Lyft av personal: Vid personlyft minskas den totala lastgränsen för att ge en ökad säkerhetsfaktor. Den maximala kapacitet som tillåts för den personvinsch eller det tillbehör som används tillsammans med produkten måste också beaktas.

Se informationen om serieetiketter på sidan 20 eller kontakta din leverantör om du är osäker på systemet.

Temperaturområde

Denna produkt kan användas i torra omgivningstemperaturer mellan -20 °C och +55 °C. Kontakta din leverantör för information om användning vid extrema arbetsförhållanden. I händelse av användning som fallskydd vid minusgrader och i våta förhållanden kan kapaciteten vara förändrad.

PORTX[®] Barrel Mount

Artikelkod	Beskrivning	Maximal Davit-radie	Lyft av gods	Lyft av personal
PTXBM60-600	Barrel Mount	1200mm	160kg	140kg

➤ Korrekt användning

Anmärkningar om korrekt användning

- Läs tillsammans med bruksanvisningen för den REID-lyftDavit som du har valt
- Vi rekommenderar användning av lastkännande enheter eller överbelastningsskydd på alla hissar
- Riskbedömningen och metodbeskrivningen måste ta hänsyn till alla faktorer som kan utgöra en extra belastning av systemet vid lyft
- Lämpliga vinschar, lyftanordningar och fästplattor måste användas vid alla tillämpningar
- Var försiktig vid transport och förvaring av systemet för att undvika skador
- Montera alltid enligt anvisningarna (se till att alla bultar och stift finns på plats och är korrekt monterade enligt anvisningarna)
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning vid användning av utrustningen
- Fäst lyftblocket endast på de avsedda lyftpunkterna och var noga med att fästa på ett sätt som inte utsätter användaren för fara från lyftblocket, kedjan eller lasten
- Tillåt inte lasten att svänga
- För att undvika sidodragning ska sänkning och lyft endast utföras när lastkedjan bildar en rak och vertikal linje mellan lasten och lyftfästpunkten
- Se till att alla gängade stänger är monterade tätt mot konstruktionen

Varning

- Utrustningen får inte användas utanför dess begränsningar eller för något annat ändamål än det som den är avsedd för
- Lyft eller transportera inte laster när personal befinner sig i riskzonen, dvs. inom Davitens och lastens radiella zon
- Låt inte personer passera under en hängande last
- Lämna aldrig en hängande last utan uppsikt
- Var medveten om faror vid uppställning/ nedfällning, t.ex. att klämma fingrarna i roterande delar eller falla framåt in i ett farligt område
- Var uppmärksam på eventuella ogynnsamma väderförhållanden, t.ex. starka eller byiga vindar, som kan medföra ytterligare horisontella belastningar och påverka konstruktionens stabilitet. Avbryt användningen om vädret påverkar säker drift
- Låt inte lasten stöta i systemet
- Lyft inte lasten utanför den tillåtna manövradien eftersom detta kan leda till att systemet blir instabilt


Tillåten rotation

Det tillåtna arbetsområdet för Barrel Mountt är beroende av den applikation där det används.

Zon [1] är lämplig för fallskydds- och räddningsapplikationer upp till 140 kg och för godslyft upp till 160 kg.

Zon [2] är endast lämplig för godslyft upp till 160 kg och personlyft upp till 140 kg.

WARNING: Säkerställ alltid att gängstängerna är helt åtdragna och korrekt monterade innan du påbörjar någon form av arbete.

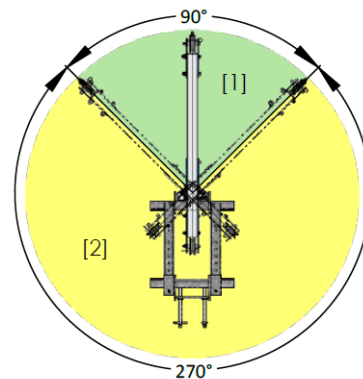

Fallskydd

Detta avsnitt får inte läsas separat från alla andra avsnitt i denna bruksanvisning. Läs hela handboken innan du använder systemet.

Fallskydd: Denna produkt är testad och överensstämmer med kraven i EN795:2012 Personlig fallskyddsutrustning - Förankringsanordningar, beroende på produktens konfiguration och den Davit som används.

Vid användning som fallskydd måste operatören använda en kroppssele och en falldämpare som uppfyller relevanta nationella standarder och föreskrifter och som begränsar den maximalt tillåtna kraften (m.a.f.) till 6 kN.

Alla lyft av personer planeras noggrant och alla vikter måste vara väl utredda. Det krävs även tydlig förståelse för WLL och begränsningarna hos alla komponenter i det personliga fallskyddssystemet.

Om du är osäker på ditt system, se skyltar, information som fyllts i på sidan 20 eller kontakta din leverantör. Anpassade versioner av systemet finns tillgängliga och kan skräddarsys för specifika lyftbehov. Dessa versioner betecknas med ett "C" i slutet av produktnumret på den serienumeretikett som sitter på varje produkt.



Systemet är inte lämpligt för fallskyddsapplikationer.




Systemet är lämpligt för fallskyddsapplikationer. Specificera antalet användare.
Maxvikt 140kg.

Ytterligare anvisningar för korrekt användning samt varningar

- Utför alltid kontroller innan du använder utrustningen
- Rör dig aldrig utanför angivna säkerhetszoner när du är ansluten till utrustningen om det finns risk för att falla
- När du använder produkten som ett fallskyddsfäste, se till att det finns tillräckligt med fallutrymme när du arbetar på höjder. Beräkningarna bör utföras av en kompetent person, och hänsyn ska tas till alla komponenter i det personliga fallskyddssystemet
- Tänk alltid på de potentiella effekterna av vassa kanter, kemiska reagenser, elektrisk ledningsförmåga, skärning, nötning, väderexponering på alla komponenter i fallskyddssystemet och effekten av förskjutna krafter till följd av pendelfall
- Använd inte en Davit med större radie än tillåtet
- Se till att produkten monteras på en plan struktur.
- Om produkten har utsatts för en falldämpande kraft eller slagkraft måste den omedelbart tas ur drift

- Underlaget för strukturen som produkten är placerad på måste kunna motstå alla de krafter som överförs av systemet när det genererar ett maximalt moment på 7,2 kN.m (brukslast 6 kN). Säkerhetsfaktorer måste tillämpas
- Se till att alla gängstänger är tätt monterade mot konstruktionen
- Kontrollera att insidan av hylsan är i kontakt med ovansidan av spontplåten eller boxen före användning (se figur A).

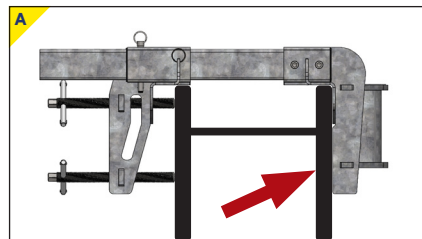

- Överskrid aldrig antalet tillåtna användare
- Justera aldrig produkten när en person är fäst i den
- Använd endast avsedda förankringspunkter för att fästa fallskyddsanordningar
- Se till att alla komponenter i fallskyddssystemet som används är kompatibla och uppfyller kraven i tillämpliga standarder

➤ Fallskyddsapplikationer

- Vid användning av denna produkt måste det finnas en säkerhetsplan. Användarna måste utbildas i korrekt genomförande av planen och ha all nödvändig räddningsutrustning till hands.
- Där så krävs enligt gällande bestämmelser måste varje installation godkännas av en kvalificerad person.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning vid installation, uppställning, nedmontering och användning av denna utrustning.
- Felaktig användning av denna produkt kan leda till allvarliga skador eller dödsfall.

Varning


- För användning som fallskydd är den maximala användarvikten 140 kg eller den vikt som tillåts av den lägst klassade utrustningen i fallskyddssystemet
- Se till att du har läst och förstått tabellerna som anger maximal kraft för varje förankringspunkt på motsvarande Davit som ska användas med Porta Base. Den maximala kraften varierar (minskar) när Davit-radien ökar
- Vid användning av fallskydd, använd endast en fallskyddsanordning för varje remskiva/skiva och se till att de aldrig korsar varandra
- Om produkten används tillsammans med fallskyddsprodukter från andra tillverkare måste du se till att du har läst bruksanvisningen för dessa produkter för att säkerställa att de är lämpliga och få kunskap om eventuella begränsningar för användningen. Använd endast godkända fästen för anslutning av vinschar och självupprullande livlinor

Av säkerhetsskäl är det viktigt att produkten omedelbart tas ur bruk och inte används igen förrän en behörig person skriftligen har bekräftat om;

1. Det finns tvivel om att utrustningen kan användas på ett säkert sätt, eller;
2. Den har använts för att stoppa ett fall
3. Den har använts för något annat ändamål, annat än som en komponent i ett personligt fallskyddssystem

Kompatibla Davit- och fallskyddsgränser

Installationen är vägledande

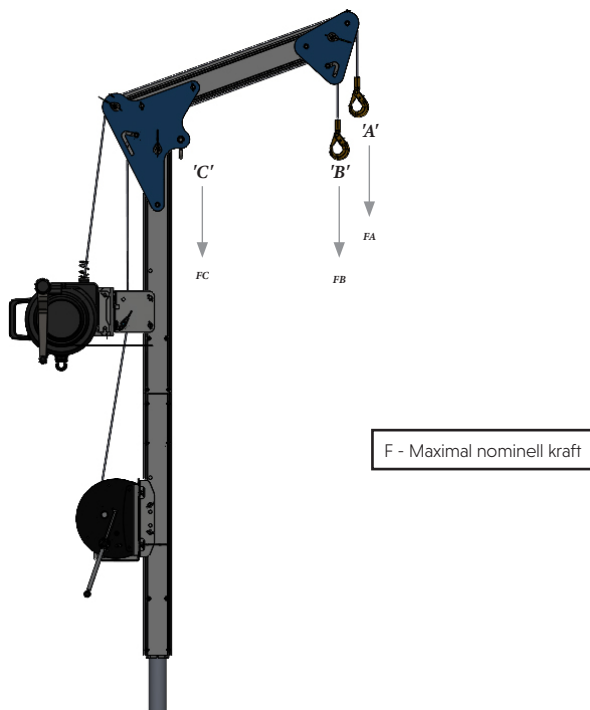


PFAS-INFORMATION	PORTX® Davit			
	Davit-radie	Förankringspunkt "A"	Förankringspunkt "B"	Förankringspunkt "C"
PORTX® Barrel Mount	800 mm	12 kN	12 kN	12 kN

➤ Fallskyddsapplikationer

Kompatibla Davit- och fallskyddsgränser

Installationen är vägledande

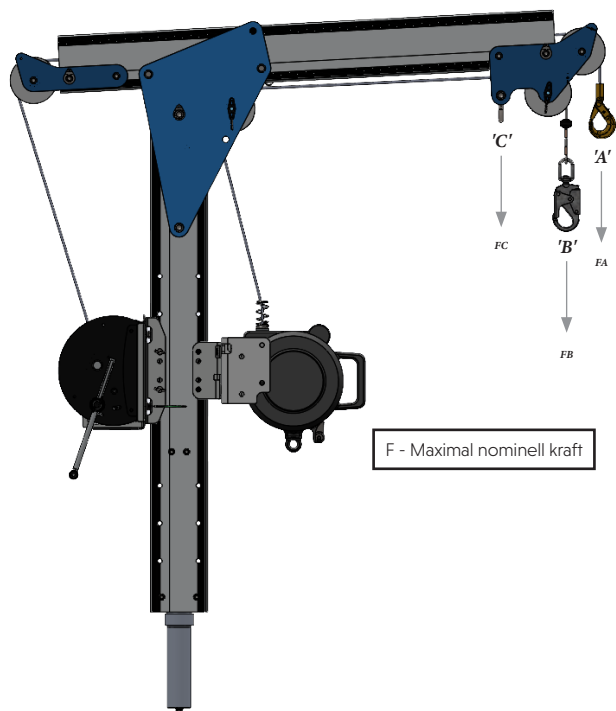


PFAS-INFORMATION	TDavit [Typ DW]			
	Davit-radie	Förankringspunkt "A"	Förankringspunkt "B"	Förankringspunkt "C"
	800 mm	15 kN	15 kN	15 kN
PORTX Barrel Mount	< 1000 mm	15 kN	15 kN	15 kN
	< 1200 mm	15 kN	15 kN	15 kN

VARNING: Endast Daviter med en radie på upp till 1200 mm kan användas med PORTX Barrel Mount.

Kompatibla Davit- och fallskyddsgränser

Installationen är vägledande

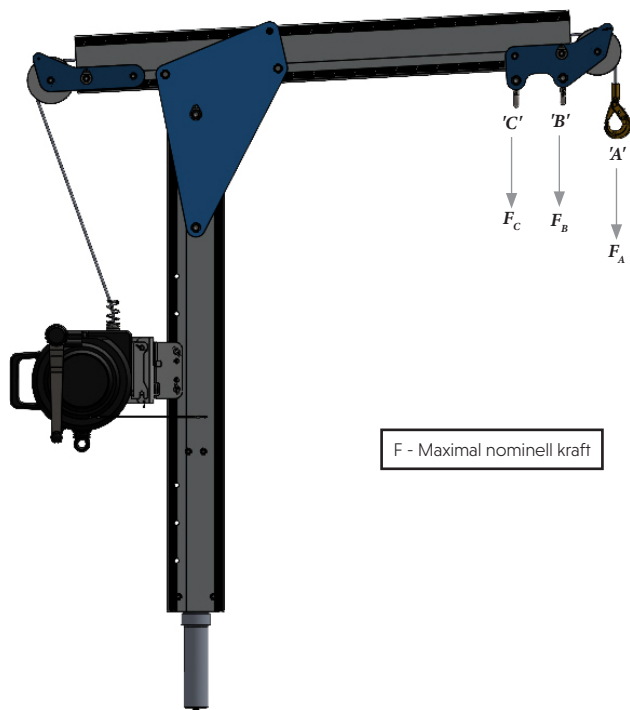

F - Maximal nominell kraft

PFAS-INFORMATION	T _{Davit} [Typ W]			
	Davit-radie	Förankringspunkt "A"	Förankringspunkt "B"	Förankringspunkt "C"
	800 mm	15 kN	15 kN	15 kN
PORTX [®] Barrel Mount	< 1000 mm	15 kN	15 kN	15 kN
	< 1200 mm	15 kN	15 kN	15 kN

VARNING: Endast Davitar med en radie på upp till 1200 mm kan användas med PORTX[®] Barrel Mount.

➤ Inspektion och underhåll

Följande information baseras på REID Liftings rekommendationer och upphäver inte användarens ansvar att följa relevanta regler och standarder som är giltiga i det land och den region där systemet används.

Före användning ska produkten inspekteras avseende visuella defekter med hjälp av checklistan nedan:

- Se till att alla svetsar på systemet är fria från sprickor eller defekter
- Se till att alla bultar är korrekt åtdragna och fria från korrosion
- Säkerställ att Davitens huvudbult är helt inskjuten och låst i navet innan belastning appliceras.
- Kontrollera Daviten i enlighet med dess monterings- och bruksanvisning
- Säkerställ alltid att gängstängerna är helt åtdragna och korrekt monterade innan du påbörjar någon form av arbete.

Inspektioner initieras av användaren. Ovanstående lista täcker huvudkomponenterna på denna produkt, men eventuella tillbehör och komponenter från tredje part måste inspekteras enligt de instruktioner som tillhör dessa.

Regelbundna inspektioner

För att garantera säker drift måste Barrel Mountt inspekteras regelbundet av en kompetent eller kvalificerad person. För personlyft rekommenderas inspektioner var 6:e månad, såvida inte lokala bestämmelser, miljöförhållanden eller användningsmönster kräver kortare intervall. Dessa inspektioner är utöver de rutinmässiga kontrollerna före användning.

En fullständig inspektion kräver att enheten demonteras i sina två huvuddelar. Inspektörer bör:

- Kontrollera alla svetsfogar med avseende på defekter eller korrosion.
- Undersök sektionsprofilerna med avseende på bucklor, sprickor eller andra skador.
- Kontrollera att bult- och stifthål inte visar några tecken på slitage eller töjning.
- Kontrollera att alla stift och förankringar sitter på plats och i gott skick.
- Vrid gängstängerna genom hela deras räckvidd för att kontrollera att de fungerar smidigt.

Dessa steg bidrar till att upprätthålla integriteten och funktionaliteten hos Barrel Mountt och säkerställer fortsatt överensstämmelse med säkerhetsstandarderna

Vi rekommenderar att enheten märks med datum för nästa inspektion när den väl har inspekterats eller reparerats.

Inspektioner initieras av användaren. Vid behov

av detaljerad information om inspektions- och testkriterier ber vi dig kontakta leverantörens tekniska avdelning eller REID Lifting.

Underhåll och reparation

För att säkerställa korrekt funktion måste villkoren för inspektion och underhåll följas. Sluta omedelbart använda produkten om du hittar någon defekt.

Inga ändringar eller kompletteringar av utrustningen utöver utbyte av standarddelar, vilket görs av en auktoriserad representant, får göras utan skriftligt medgivande från tillverkaren. Eventuella nödvändiga reparationer som identifieras vid inspektioner får endast utföras av en godkänd REID-serviceleverantör, som ska använda originaldelar. Alla reparationer måste utföras i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Vi rekommenderar att hålla utrustningen ren och torr. Vi rekommenderar rengöring med en svamp eller trasa med varmt tvålatten, skölj sedan av och låt torka.

Denna produkt måste monteras med metriskä fästen av samma typ och kvalitet som de som tillhandahålls av den ursprungliga tillverkaren. Underlåtenhet att göra det kan ha en inverkan på produktens strukturella prestanda och stabilitet. Reid Lifting och dess återförsäljare kan leverera dessa reservdelar lokalt.

Förvaring och Transport

Observera alla överväganden gällande manuell hantering när du transporterar komponenterna.


Kasta inte ner produkten på marken eller stapla föremål ovanpå den.

Placera alltid utrustningen försiktigt och säkert på marken för att undvika att skada den.

> Monteringsanvisningar

Observera följande punkter när du monterar **PORTX** Barrel Mount.

Lämplig personlig skyddsutrustning bör bäras: > Handskar > Skyddsskor > Hjälm

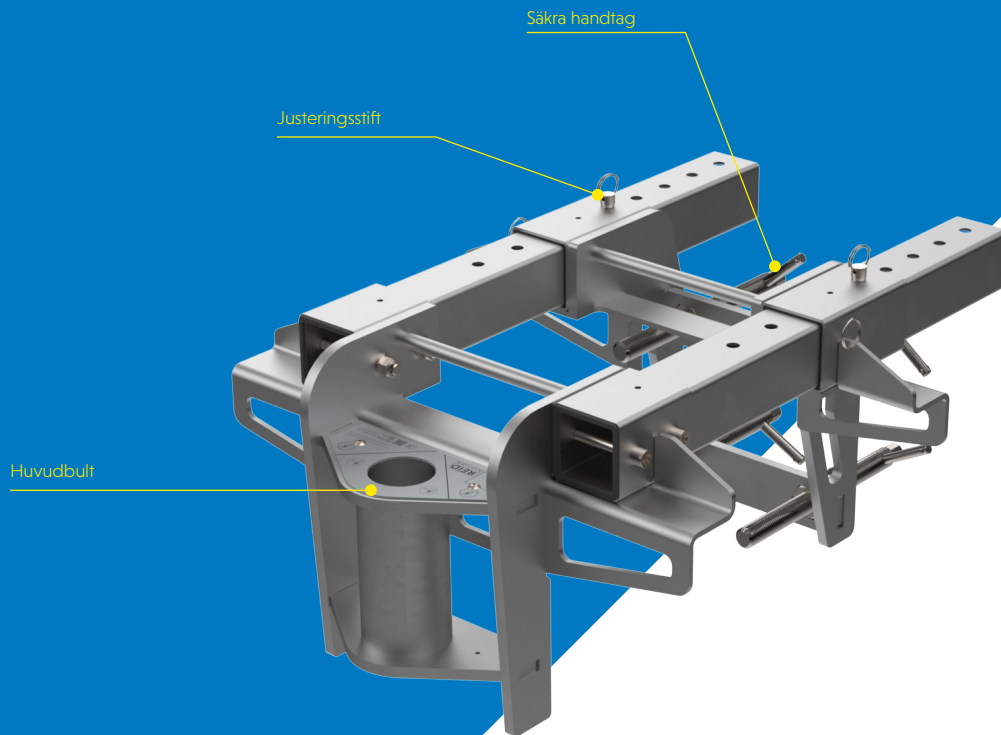





VARNING

Produktens funktionsegenskaper innebär att den är tung. Var mycket försiktig vid installation av produkten eftersom den med största sannolikhet kommer att placeras nära eller intill en framkant där det finns risk för fall. Använd om möjligt mekanisk assistans eller se till att minst två personer utför uppgiften. Överväg att säkra hylsan med en lina för att förhindra att den faller under installationsprocessen.


VARNING: Vid arbete nära en framkant ska operatörer alltid vara medvetna om fallrisker och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att det inte finns någon risk för olyckor eller skador.

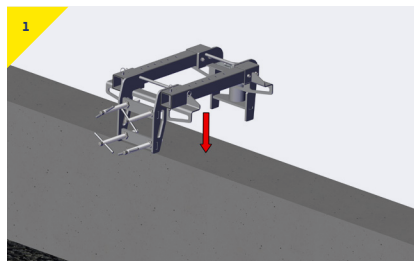

- Placera PortX Barrel Mounthylsan över skarven på schaktlådan eller betongväggen. Se till att enheten befinner sig i nivå med ovsidan av båda, och är plan.

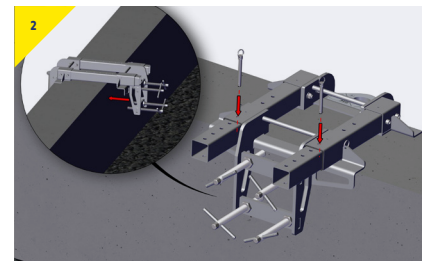


- Justera uttagets position till den minsta möjliga klämman och sätt i spärrstiften för att säkra det.

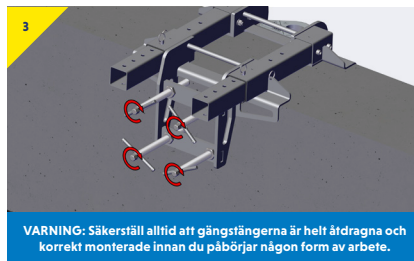

VARNING: Säkerställ alltid att gängstängerna är helt åtdragna och korrekt monterade innan du påbörjar någon form av arbete.


- Dra åt alla 4 handtagen, se till att vart och ett har gripit in i dikesplåten/-lådan. Observera att varje handtag måste kontrolleras flera gånger eftersom strukturen sätter sig mellan åtdragningsoperationerna.

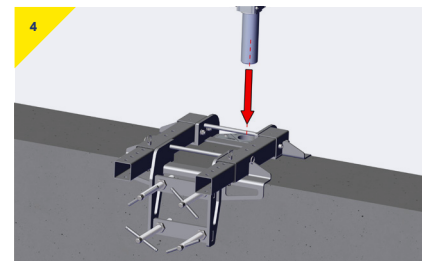



- Sätt in Daviten i uttaget och följ eventuella instruktioner som är specifika för Daviten före användning.

> Dimensioner

PORTX® Barrel Mount

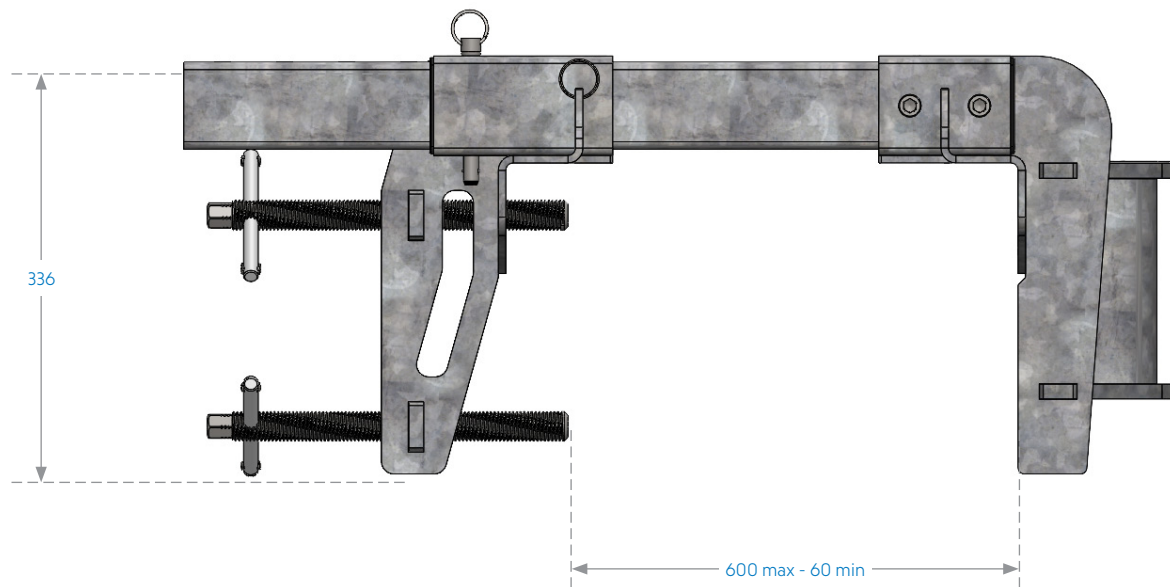

Alla mått i mm.

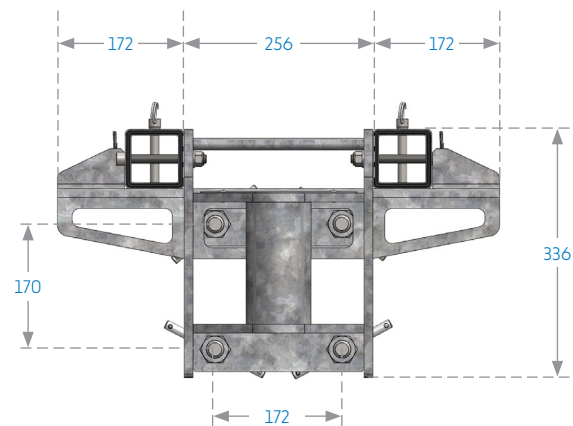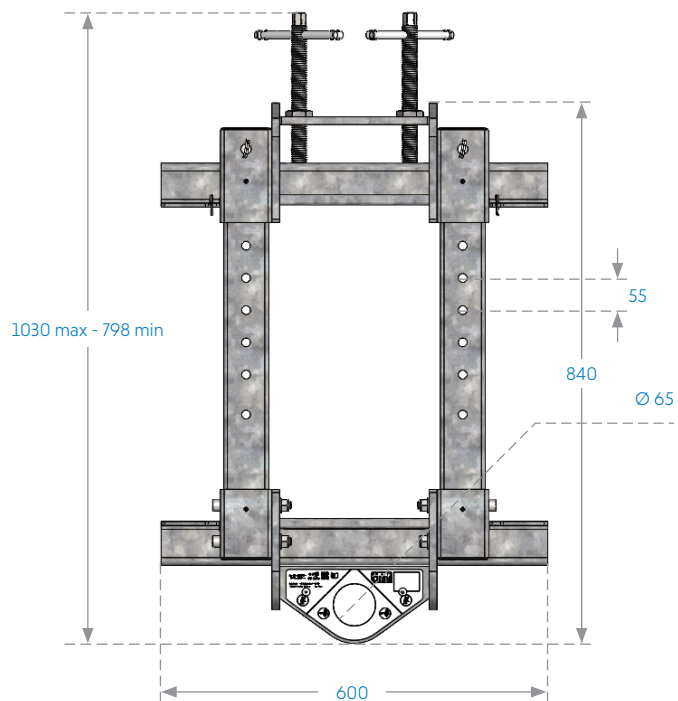

➤ Kvalitet och säkerhet

Regler, standarder och direktiv

Denna produkt uppfyller följande:

- EN795:2012 Klass B
- Maskindirektivet 2006/42/EG
- PPE-förordning (EU) 2016/425
- Föreskrifterna om tillhandahållande och användning av arbetsutrustning 1998 (S.I. 1998 nr 2306)
- Föreskrifterna om lyftverksamhet och lyftutrustning 1998 (S.I. 1998 nr 2307)

Det är viktigt att följa säkerhetsföreskrifterna för användning av manuell lyftutrustning i respektive land.

Ackrediteringar

Kvalitet och säkerhet är viktiga teman i hela detta dokument och är REID Liftings etiska grundsyn. Med detta i åtanke har vi genomfört externa ackrediteringar för att se till att vi håller fokus på det som är viktigt för våra kunder och användare, och att vi ligger i framkant vad gäller marknadstrender och utveckling.

REID Lifting granskas kontinuerligt av Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) för godkännande av vårt integrerade ledningssystem som kombinerar styrning av kvalitetssystem, miljöfrågor samt hälso- och säkerhetsrutiner inom företaget.

- ISO 9001:2015 - Specificerar kraven på ett kvalitetsledningssystem för alla organisationer som behöver visa sin förmåga att konsekvent tillhandahålla produkter som uppfyller kundernas och tillämpliga myndigheters krav och syftar till att förbättra kundnöjdheten
- ISO 14001:2015 - Specificerar kraven för att införa miljöledningssystem inom alla delar av företaget
- ISO 45001 - Ledningssystem för hälsa och säkerhet

- Medlemskap i LEEA - REID Lifting är fullvärdig medlem i Lifting Equipment Engineers Association (LEEA-medlemskap 000897). REID Lifting uppfyller de huvudsakliga målen för LEEA som är att uppnå de högsta standarderna för kvalitet och integritet inom medlemmarnas verksamhet. Behörighetskraven är höga och upprätthålls strikt genom tekniska revisioner baserade på de tekniska kraven för medlemmar

Conformité Européenne [CE] & UK Conformity Assessed [UKCA] (Bedömd överensstämmelse i Storbritannien)

REID Liftings produkter har utformats, testats och godkänts (i tillämpliga fall) av Conformité Européenne och UK Conformity Assessed. Detta intygar att REID Liftings produkter uppfyller EU:s och de brittiska myndigheternas hälso-, miljö- och säkerhetskrav. CE-typkontrollen för denna enhet har utförts av SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsingfors, Finland. (CE-anmält organ nr 0598) och SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom (UKCA-godkänt organ nr 0120) i enlighet med modul B i förordning (EU) 2016/425 och som införts i brittisk lagstiftning och ändrats. CE-kvalitetssäkringssystemet för denna enhet har utförts av SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsingfors, Finland. (CE-anmält organ nr 0598) och SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, Cheshire, CH65 3EN, Storbritannien (UKCA-godkänt organ nr 0120) i enlighet med modul D i förordning (EU) 2016/425 om personlig skyddsutrustning och i dess lydelse enligt brittisk lagstiftning och ändringar.

Tester

Testning samt granskning av tekniska dokument är integrerade delar av vår konstruktions- och tillverkningsprocess. Extern verifiering av produkter sker i förekommande fall med hjälp av statligt godkända och anmälda organ.

Alla produkter är fullständigt typtestade. Alla produkter levereras med ett intyg om överensstämmelse och en individuell dokumentation av noggranna undersökningar eller tester.

Språk

Det är viktigt för användarens säkerhet att återförsäljaren, om produkten säljs utanför det ursprungliga destinationslandet, tillhandahåller instruktioner för användning, underhåll, inspektion och reparation på det språk som talas i det land där produkten kommer att användas.

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter gäller för alla produkter tillverkade av REID Lifting Ltd. Det finns gällande eller vilande patent för:

PORTAGANTRY[™] | **PORTAGANTRY** RAPIDE | **PORTADAVIT** QUANTUM | **TDAVIT**[™]

Alla produktnamn tillhör REID Lifting Ltd:

PORTAGANTRY[™] | **PORTAGANTRY** RAPIDE | **PORTADAVIT**[™] | **PORTABASE**[™] | **TDAVIT**[™] | **PORTAQUAD**[™] | **PORTX**[®]

> Nyckel för produktmärkning

Säkerhetsetiketter



Sätt i och säkra bulten innan du laddar systemet.



Sätt i spärstiftet och haka fast det ordentligt innan du laddar systemet.



Sätt i gaffelbulten och säkra med klämman innan du lastar systemet.



Används endast som fasthållningspunkt.



Läs bruksanvisningarna innan du använder systemet.



Säkerställ att stiftet är ordentligt fasthakat.

Serietiketter

1. Produktnummer
2. Serienummer
3. WLL
4. Tillverkningsår
5. Standarder
6. ATEX
7. Maxmoment



Systemet är inte lämpligt för fallskyddsapplikationer.





x1

Systemet är lämpligt för fallskyddsapplikationer. Specificera antalet användare. Maxvikt 140kg.

Produktmärkning

Följande etiketter måste finnas på systemet och måste vara läsliga.

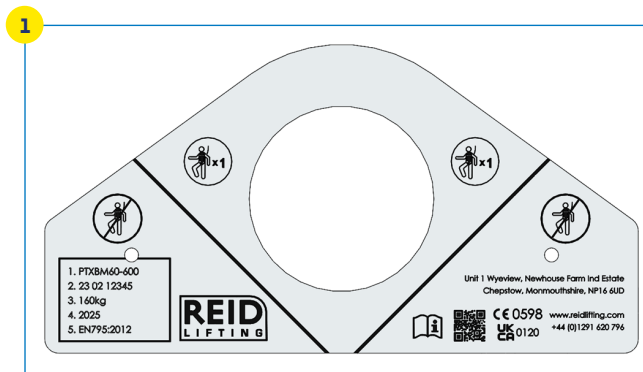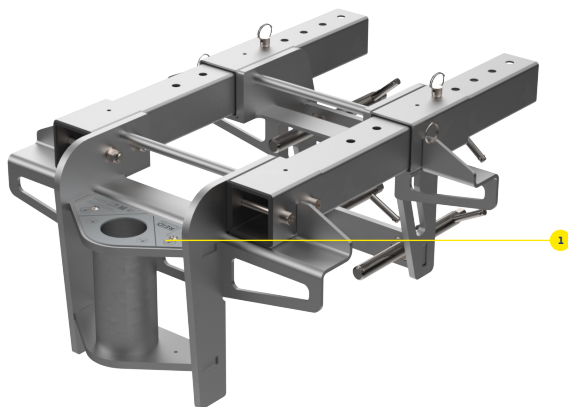

[illegible]

Historik för inspektioner och reparationer

Datum	Inspekterad av	Godkänd/ Ej godkänd	Korrigerande åtgärder	Kommentarer

Kontakta oss

Huvudkontor, Storbritannien

Unit 1 Wyeview
Newhouse Farm Industrial Estate
Chepstow
Monmouthshire
NP16 6UD
Storbritannien

- › +44 (0)1291 620 796
- › enquiries@reidlifting.com
- › www.reidlifting.com

REID Lifting Inc, USA

7900 International Drive,
Svit 300,
Bloomington,
MN 55425
USA

- › +1-(888)-721-6411
- › info@reidlifting.com
- › us.reidlifting.com

REID Lifting Frankrike

P.A. de Kerboulard 13, Rue
Gutenberg 56250 Saint-Nolff
Frankrike

- › +33 (0)297 53 32 99
- › contact@reidlifting.fr
- › reidlifting.fr

All information häri är upphovsrättsskyddad av REID Lifting Ltd. Alla företags- och produktnamn är skyddade varumärken och varunamn, och alla REID Lifting Ltd. produkters immateriella rättigheter är skyddade enligt gällande/vilande patent och/eller designrättigheter.



Tryckt med miljövänliga metoder och material.